Frys
användarhandbok

Planet First 100 % Recycled Paper

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.

Svenska

tänk vilka möjligheter

Tack för att du köpt den här Samsung-produkten.

SAMSUNG

Fristående skåp

Säkerhetsinformation

SÄKERHETSINFORMATION

- Läs igenom den här handboken noggrant innan du använder kylskåpet och behåll informationen för framtida referens.
- Använd endast kylskåpet för avsett syfte, enligt beskrivningen i den här användarhandboken. Kylskåpet är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner i användningen av enheten eller övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Frysens egenskaper kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok, eftersom boken täcker flera olika modeller.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten.
  Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsåtgärder:

	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i **allvarlig personskada eller dödsfall**.
	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i **lättare personskada eller egendomsskada**.
	Försök INTE.
	Ta INTE isär.
	Vidrör INTE.
	Följ anvisningarna noga.
	Dra ut strömkontakten ur vägguttaget.
	Se till att apparaten är jordad för att förhindra elchock.

	Ring kundcentret för hjälp.
	Obs!

De här varningsskyltarna finns till för att förhindra att du eller andra skadas.
Följ anvisningarna noga.
Förvara detta avsnitt på en säker plats för framtida behov efter att ha läst det.

CE-meddelande

Den här produkten har fastställts efterleva lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG), RoHS-direktivet (2011/65/EU), den kommissionsdelegerade förordningen (EU) nr. 1060/2010 och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) enligt förordning (EG) nr 643/2009 för den Europeiska Unionen. (Endast för produkter som säljs inom EU)

⚠ VARNING VARNINGSSKYLTAR FÖR INSTALLATION

- Installera inte frysen på en fuktig plats eller där den kan komma i kontakt med vatten.
  - Skadad isolering av elektriska delar kan orsaka elchock eller brand.
- Placera inte frysen i direkt solljus och utsätt den inte för värme från spisar, värmeelement eller andra apparater.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jordning.
  - Felaktig användning av jordanslutningen kan resultera i elchock.
- Anslut inte flera apparater till samma grenuttag. Frysen ska alltid vara ansluten till ett eget eluttag med en spänning som matchar spänningen på märkplåten.
  - Detta ger bästa prestanda och förhindrar också överbelastning av husets strömkretsar, vilket kan orsaka överhettade ledningar och brand.
- Använd inte en sladd som uppvisar tecken på sprickor eller slitage längs sladden eller i någon av ändarna.
- Böj inte strömsladden för mycket, eller placera tunga föremål på den.

- Frysen måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handboken innan användning.
- Koppla inte in strömkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Risk för elchock eller brand.
- Koppla in strömkontakten i rätt läge med sladden hängande nedåt.
- Om du kopplar in strömkontakten upp och ner kan en ledare gå av och orsaka brand eller elchock.
- Var försiktig så att frysen inte rullar över och skadar strömsladden när den flyttas.
- Detta innebär brandfara.
- Var försiktig så att strömkontakten inte kläms ihop eller skadas av frysens baksida.
- Förvara paketeringsmaterial utom räckhåll för barn.
- Risk för kvävning om barn sätter dem på huvudet.
- Kylskåpet måste placeras så att strömkontakten kan kommas åt efter installationen.

- Frysen måste vara jordad.
- Frysen måste jordas för att förhindra strömläckage och elchocker orsakade av strömläckage.

- Få strömsladden utbytt direkt av tillverkaren eller dennes servicerepresentant om den är skadad.
- Säkringen till kylskåpet får bytas endast av en behörig montör eller serviceverkstad.
- I annat fall föreligger risk för elstötar eller annan personskada.

FÖRSIKTIGHETSSKYLTAR FÖR INSTALLATION

- Se till att ventilationsöppningarna i inneslutningen och sockeln inte är igensatta.
- Låt enheten stå i två timmar efter installation.

VARNINGSSKYLTAR FÖR ANVÄNDNING

- Sätt inte i strömkontakten med blöta händer.
- Förvara inte föremål uppe på kylskåpet.
- När dörren öppnas eller stängs kan föremål falla ner och orsaka personskada eller materiell skada.
- Placera inte behållare med vatten på frysen.

- Om vattnet spills ut finns risk för brand eller elchock.
- Låt inte barn hänga på dörren. Det kan leda till allvarlig personskada.
- Låt inte barn få tillträde till frysens insida. Det finns risk att barn fastnar i frysen.
- Vidrör inte frysens insida eller livsmedel som förvaras i frysen med våta händer.
- Detta kan leda till förfrysningsskador.
- Förvara inte flyktiga eller brandfarliga substanser i frysen.
- Förvaring av bensen, thinner, alkohol, eter, gasol och liknande produkter kan orsaka explosion.
- Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller temperaturkänsliga produkter i frysen.
- Produkter som kräver strikt temperaturreglering får inte förvaras i frysen.
- Placera eller använd inte elektriska apparater inne i frysen, såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att skynda på upptiningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmedelskretsen.
- Ta inte isär eller reparera frysen själv.
- Du riskerar att orsaka brand, skada på utrustningen och/ eller personskada.

- Se till att barn inte leker med kylskåpet.
- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
- Undvik öppna lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där frysen finns under flera minuter.
- Använd endast lysdiodlampor från tillverkaren eller servicerepresentanten.

- Dra ut strömkontakten direkt om du känner en kemisk lukt eller röklukt och kontakta ditt lokala Samsung Electronics servicecenter.
- Om kylskåpet är utrustad med lysdiodlampor, ta inte isär lampskyddet eller lysdiodlampan själv.

- Kontakta servicerepresentanten.

VARNINGSSKYLTAR FÖR ANVÄNDNING

- Placera inte kolsyrade drycker i frysutrymmet. Lägg inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada.

- För att få ut bästa prestanda från produkten:
- Placera inte livsmedel för nära ventilerna på baksidan av frysen, eftersom det kan blockera luftcirkulationen i frysutrymmet.
- Förpacka livsmedlen ordentligt eller lägg dem i en lufttät behållare innan du lägger in dem i frysen.
- Placera inte varor som ska frysas in bredvid redan infrysta varor.
- Följ maxtiderna för förvaring och utgångsdatumen för frysta varor.
- Frysen behöver inte kopplas bort från elnätet om du ska vara borta kortare tid än tre veckor. Alla livsmedel ska dock tas ut om du ska vara borta längre än tre veckor. Koppla bort frysen från elnätet och rengör, tvätta och torka ur den.
- Fyll endast vattentanken och isbrickan med rent dricksvatten.

- Dra ut strömkontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter om frysen skadas av vatten.

VARNINGSSKYLTAR FÖR RENGÖRING

- Spreja inte vatten direkt på frysens in- eller utsida.
- Risk för brand eller elchock.
- Spreja inte brandfarlig gas i närheten av frysen.
- Risk för explosion eller brand.

- Ta bort allt skräp och damm från kontaktens stift. Använd inte en våt eller fuktig trasa vid rengöring av kontakten.
- Annars finns risk för brand eller elchock.
- Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.

- Koppla bort frysen från elnätet före rengöring eller reparation.

VARNING SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR ANGÅENDE KASSERING

- Ta bort dörrarna/ dörrtätningarna och dörrhandtagen vid kassering av denna och andra frysenheter, så att småbarn och djur inte kan bli inlåsta i frysen. Se till att barn inte leker med kylskåpet.
- Gör dig av med produktens förpackningsmaterial på ett miljömässigt sätt.
- Låt hyllorna sitta kvar så att barn inte kan komma in i kylskåpet på ett enkelt sätt. Se till att inget av rören på baksidan av kylskåpet är skadat före kassering.
- R600a eller R134a används som kylmedel. Märkningen på kompressorn på frysens baksida och märkplåten på insidan visar vilket kylmedel som används i frysen. Om produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedium R600a), kontakta lokala myndigheter angående säker kassering. Cyklopentan används som blåsgas vid isoleringstillverkning. En speciell kasseringsprocedur krävs pga. gaserna i isoleringsmaterialet. Kontakta din kommun för säker och miljövänlig avfallshantering av denna produkt. Se till att inget av rören på baksidan av kylskåpet är skadat före kassering. Kapning av rören ska ske utomhus.
- En apparat kan innehålla kylmedlet isobutan (R600a), vilket är en miljövänlig gas som dock är brandfarlig. Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och installation.
- Om kylmedlet sprutar ut ur ledningarna kan det fatta eld eller orsaka ögonskada. Undvik öppna lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där frysen finns under flera minuter.
- För att undvika att brandfarlig gas-luftblandning bildas om en läcka uppstår i kylkretsen, ska storleken på rummet där frysen står anpassas efter hur mycket kylmedel som används. Starta aldrig

en apparat som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Rummet måste vara 1m³ i storlek för varje 8g av kylmedlet R600a i apparaten. Mängden kylmedel i din apparat finns angiven på märkplåten inne i apparaten.

FLERA PRAKTISKA ANVÄNDNINGSTIPS

- Ring elbolaget i händelse av strömavbrott och fråga hur länge det kommer att pågå.
- De flesta strömavbrott som åtgärdas inom en eller två timmar påverkar inte temperaturen i frysen. Du bör däremot öppna dörren så lite som möjligt under ett strömavbrott.
- Ta ut alla frysta varor om strömavbrottet varar längre än 24 timmar.
- Om en nyckel medföljer frysen ska den förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av apparaten.
- Apparaten kanske inte fungerar som den ska (varor tinar eller temperaturen blir för hög i frysutrymmet) om den är inställd på lägre temperatur än den är avsedd för under en längre tid.
- Kylskåpet är avfrostningsfritt, vilket innebär att avfrostningen görs automatiskt.
- Temperaturökningen under avfrostning överensstämmer med ISO-kraven. Om du vill förhindra att temperaturen i frysta varor ökar under avfrostningen kan du linda in dessa i flera lager tidningspapper.
- En ökning av temperaturen i frysta varor under avfrostningen kan förkorta förvaringstiden.

Tips för att spara energi

- Placera kyl/frysskåpet i ett svalt, torrt rum med tillräcklig ventilation. Se till att kyl/frysskåpet inte utsätts för direkt solljus och ställ det aldrig i närheten av en värmekälla (t ex ett element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/frysskåpet.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kyl/frysskåpet.
- Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet. På så sätt kan du använda de frysta varornas låga temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
- Låt inte dörren till kyl/

frysskåpet stå öppen alltför länge när du ställer in eller tar ut mat. Ju kortare tid dörren står öppen, desto mindre is bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan. Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad som är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket luft får tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida. Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.
- För mest effektiv energianvändning, förvara alla inre detaljer såsom korgar, lådor, hyllor på platsen angiven av tillverkaren.

Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden så som
- personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsomgivningar;
- bondgårdar och av gäster på hotell, motell och andra bostadsomgivningar;
- bed- and-breakfast-liknande omgivningar;
- catering och liknande ej kommersiella användningsområden.

Innehåll

INSTALLATION AV FRYSEN 10
ANVÄNDA FRYSEN 13
RENGÖRA FRYSEN..... 15
FELSÖKNING 17

Installation av frysen

INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER

Gratulerar till köpet av den här frysen från Samsung. Vi hoppas att du blir nöjd med frysens toppmoderna funktioner och effektivitet.

- Frysen måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handboken innan användning.
- Använd endast frysen för avsett syfte, så som beskrivs i den här användarhandboken.
- Vi rekommenderar starkt att allt underhåll utförs av en kvalificerad tekniker.
- Gör dig av med produktens förpackningsmaterial på ett miljömässigt sätt.

VARNING Dra ut strömkontakten ur uttaget före byte av lampor inne i frysen.

- Annars finns risk för elchock.

Välja bästa platsen för frysen

- En plats utan direkt solljus.
- En plats med plan golvyta.
- En plats med tillräcklig plats att öppna frysens dörr.
- Lämna tillräckligt utrymme på höger sida, vänster sida, baktill och upptill för luftcirkulation.
- Säkerställ att enheten kan flyttas utan svårighet i händelse av underhålls- eller servicebehov.

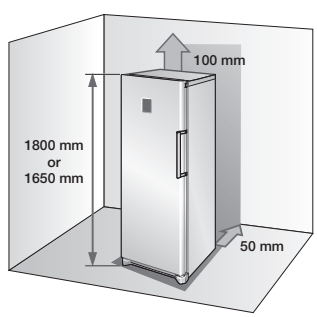

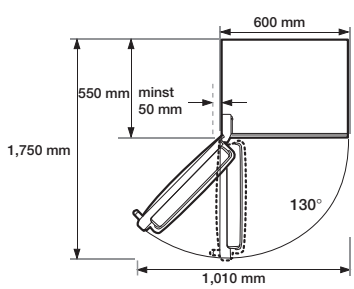

- Frysskåpets höjd varierar beroende på modell.
- Installera inte frysen på en plats där temperaturen är lägre än 10°C.
- För att kunna öppna frysendörren helt, behövs 50 mm sidoutrymme.

VAKTTAG FÖRSIKTIGHET Dra frysen rakt ut vid installation, underhåll eller rengöring bakom den och tryck rakt in igen efter avslutat arbete. Se till att golvet kan bära en helt fylld frys.

SÄTTA FRYSDÖRREN ÅT MOTSATT HÅLL

VARNING Samsung rekommenderar att dörröppningen bara vänds av godkända tjänsteleverantörer från Samsung. Detta görs avgiftsbelagt och kunden är den ersättningsskyldiga.

All skada som orsakas av att dörren vänds på fel sätt täcks inte av tillverkarens garanti. Alla reparationer som begärs på grund av sådana omständigheter genomförs till kundens kostnad.

Verktyg som krävs (medföljer ej)

		
Stjärnskruvmejsel (+)	Spårskruvmejsel (-)	10mm hylsnyckel (för bultar)
		
8mm hylsnyckel (för bultar)	Skiftnyckel (för gångjärnsaxel)	Sexkantsnyckel (för nedre gångjärnsaxeln)

1. Ta bort två skruvar längst upp på frysen.

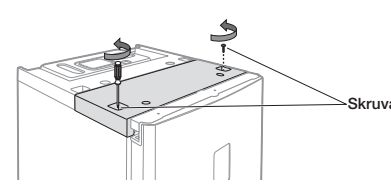

2. Ta bort plastskyddet och koppla loss ledningen som sitter fast i det. Kontrollera delarna för omvänd montering av frysdörren.

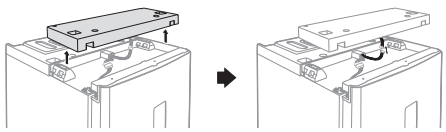

⚠ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET Var försiktig så att inte kablarna skadas när plastskyddet avlägsnas.

3. Koppla loss ledningen och ta sedan bort tre bultar.



⚠ VARNING Kontrollera att nätkabeln är urdragen innan du handskas med kablarna.

4. Ta bort dörren från det nedre gångjärnet genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.

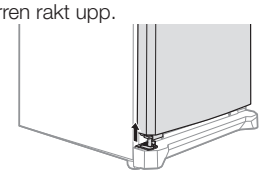

⚠ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET Frysskåpsdörren är tung; var försiktig så att du inte skadar dig när du tar bort dörren.

5. Skruva ut de båda skruvarna och ta bort de främre benens täckpanel.

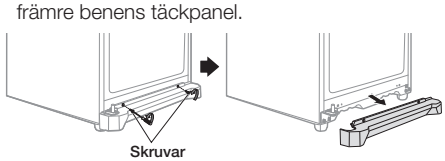

6. Skruva ut de tre bultarna som håller gångjärnet och de tre bultarna längst ner till vänster bredvid det främre benet, där det borttagna gångjärnet ska sättas fast.

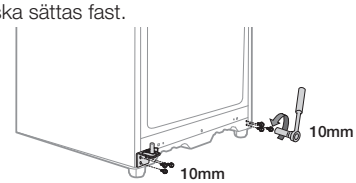

7. Skruva ut bulten för att ta bort metalldelen. Ta loss gångjärnsaxeln med hjälp av en sexkantsnyckel och flytta den och metalldelen till motstående sida.



8. Sätt fast gångjärnet längst ner på vänster sida där du tidigare tog bort bultarna i steg 6. Skruva fast bultarna du tog bort tidigare längst ner på höger sida av frysen för användning senare.

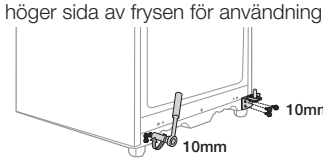

9. Ta bort skruvarna längst ner på vänstra och högra sidan av frysdörren. Flytta dörrstoppen från höger till vänster sida.

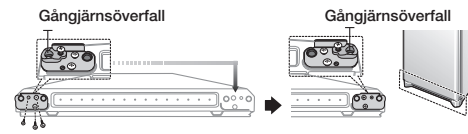

10. Ta bort ledningsskyddet längst upp på frysdörren och flytta ledningarna till andra sidan.

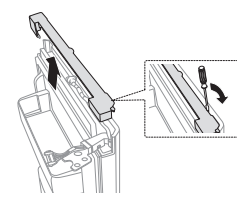

11. Ta bort gångjärnet från frysdörren. Ta av den högra sidans gångjärnsskydd och dra ut ledningarna ur gångjärnsskyddet.

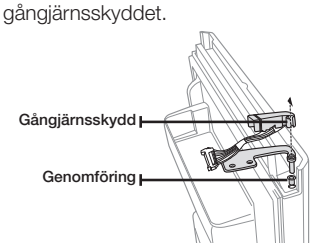

⚠ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET Var försiktig så att inte kablarna skadas när gångjärnskåpan avlägsnas.

12. Använd en skiftnyckel för att ta bort gångjärnsaxeln och vänd sedan på gångjärnet och sätt tillbaka gångjärnsaxeln.

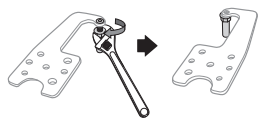

13. Sätt tillbaka gångjärnet på frysdörren genom att göra om steg 11 i omvänd ordning. Se till att du använder vänstra sidans gångjärnsskydd, som sitter under skyddet du tog bort i steg 2. Efter att ha satt ihop gångjärnet, sladden och gångjärnsskyddet byter du sida från höger till vänster.

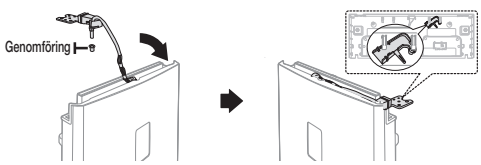

14. Stäng ledningsskyddet längst upp på frysdörren.

"Cover Wire Door R" återfinns i förpackningen.

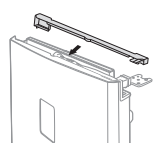

15. Flytta handtaget från vänstra till högra sidan. (Se till att sätta fast det borttagna kåporna på höger sida.)

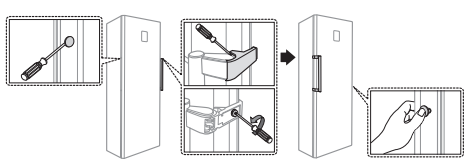

På vissa modeller finns inget skydd till handtagen.

16. Sätt fast de främre benens täckpanel och sätt försiktigt tillbaka frysdörren.

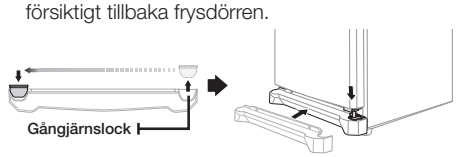

17. Dra fast de tre bultarna och anslut sedan ledningen.



VARNING Kontrollera att nätkabeln är urdragen innan du handskas med kablarna.

18. Anslut ledningen till plastskyddet och sätt tillbaka skyddet på sin ursprungliga plats.

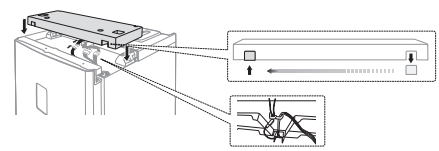

19. Sätt tillbaka och skruva fast de två skruvarna.

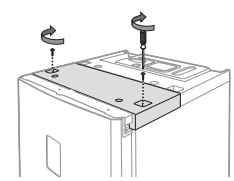

20. Ta bort kylskåps- och frysdörrarnas tätningslister och sätt sedan fast dem efter att ha vridit dem 180˚.

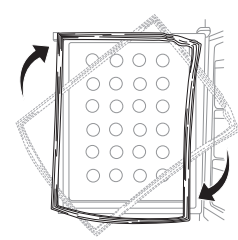

VARNING
- Kontrollera att kylskåps- och frysdörrarnas tätningslister sitter som de ska efter att ha hängt dörrarna omvänt.
  Om inte kan det uppstå oljud eller kondens som påverkar apparatens prestanda.

STÄLLA FRYSEN VÅGRÄTT

Om frysens främre del är något högre än den bakre går det lättare att öppna och stänga dörren.

Vrid de justerbara benen medurs för att höja upp och moturs för att sänka ned frysen.

1) Frysen lutar år vänster.

- Vrid det vänstra justerbara benet i pilens riktning tills frysen står i våg.

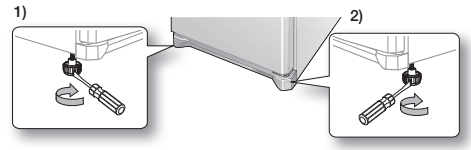

2) Frysen lutar år höger.

- Vrid det högra justerbara benet i pilens riktning tills frysen står i våg.

Använda frysen

KONTROLLERA MANÖVERPANELEN

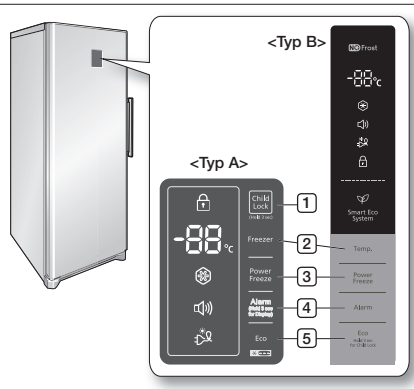

Varje gång du trycker på knappen hörs ett kort pipljud.

ANVÄNDA MANÖVERPANELEN

1 Child Lock(Barnlås) <Typ A>

Tryck på barnlåsknappen i tre sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen.

Barnlåsindikatorn tänds och alla knappar på manöverpanelen låses.

För att avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på barnlåsknappen igen under tre sekunder.

2 Freezer(Frys) <Typ A> / Temp(Temp) <Typ B>

Tryck på knappen för frys/temp för att ange önskad temperatur i intervallet -15°C och -23°C.

Standardinställd temperatur är inställd på -19°C och varje gång du trycker på knappen för frys/temp ändras temperaturen i följande ordning och temperaturindikatorn visar önskad temperatur.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C

När temperaturinställningen är klar visar temperaturindikatorn den aktuella temperaturen i frysen.

3 Power Freeze (snabbinfrysning)

Tryck på knappen **Power Freeze (snabbinfrysning)** för att aktivera Power Freeze-funktionen. Power Freeze-indikatorn tänds och infrysningen av varorna går snabbare.

När du använder den här funktionen ökar kylskåpets energiförbrukning. Den här funktionen måste aktiveras innan du placerar en större mängd livsmedel i frysfacket, minst 20 timmar i förväg.

För att avaktivera Power Freeze -funktionen trycker du på knappen **Power Freeze** igen.

Power Freeze-funktionen kan inte användas samtidigt med Eco-funktionen. Om Eco-funktionen väljs avaktiveras Power Freeze-funktionen automatiskt.

4 Alarm (larm)

1. Dörralarm

Tryck på knappen Alarm för att aktivera larmfunktionen.

Larmindikatorn tänds och larmet ljuder om frysdörren är öppen längre än 2 minuter. För att avaktivera larmfunktionen trycker du på knappen Alarm igen.

2. Temperaturalarm

Tryck på alarmknappenför att aktivera funktionen för temperaturalarm. Alarmindikatorn tänds. Om frysfacket blir för varmt på grund av strömavbrott blinkar signalen för ” - -” på displayen. När knappen frys/temp trycks in blinkar numret för den ”varmaste temperatur” som har uppnåtts i frysfacket på displayen i fem sekunder. Sedan visas den faktiska temperaturen.
För att avaktivera funktionen för temperaturalarm trycker du på Alarmknappen igen.
Den här varningen kan fungera:
- när enheten slås på
- frysfacket är för varmt på grund av strömavbrott

3. Display Av

Som standard är temperaturdisplayen avstängd, för att byta mellan på och av läge, tryck på larmknappen i 3 sekunder.

5 Eco (Håll in 3 sekunder för barnlås)

Tryck på knappen Eco för att aktivera Eco-funktionen.

Eco-indikatorn tänds och frysen ställer in önskat temperaturintervall på mellan -15°C och -18°C.

Om du ställt in önskad temperatur på -19°C eller lägre ställer frysen automatiskt in temperaturen på -18°C.

Tryck in Eco knappen i 3 sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen.

Indikatorlampan för barnlåset kommer att tändas och samtliga knappar på kontrollpanelen kommer att blockeras.

För att avaktivera barnlåsfunktionen, tryck in Eco knappen igen i 3 sekunder.

(För <TYP A>-modellen rekommenderar vi att du använder barnlåsknappen 1 för att använda låsfunktionen.)

Eco-funktionen kan inte användas samtidigt med Power Freeze-funktionen. Om Power Freeze-funktionen väljs avaktiveras Eco-funktionen automatiskt.

- Vissa funktioner kan vara olika eller finns eventuellt inte tillgängliga för vissa modeller.

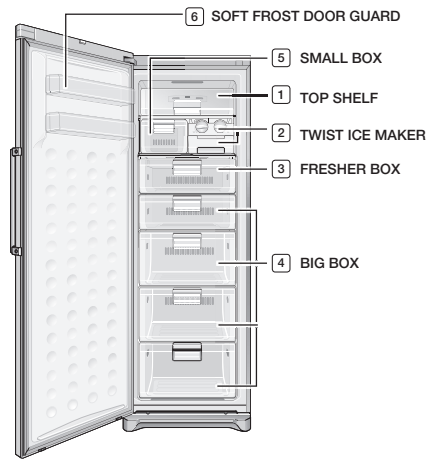

- För att få mer utrymme kan skydden för översta hyllan 1 , ismaskinen 2 , snabbinfrysningslådan 3 , de tre översta stora lådorna 4 och den lilla lådan 5 tas bort. Det påverkar inte kylegenskaperna eller de mekaniska egenskaperna. Frysutrymmets angivna förvaringsvolym beräknas med dessa delar borttagna.
- Det övre dörrskyddet är den tvåstjärniga sektionen, så temperaturen i den tvåstjärniga sektionen är något högre än i övriga frysfacket.

Var försiktigt vid förvaring av glasflaskor som innehåller vätska. Glasflaskor kan explodera vid infrysning.

ANVÄNDA SNABBINFRYSNINGSLÅDAN (TILLVAL)

Du kan också använda “Fresher” facket för lagring av matvaror eller drycker som behöver fry sas in eller lagras I färskt tillstånd.

- Ställ in vredet överst på lådan i läge FRESH eller FRESHER.

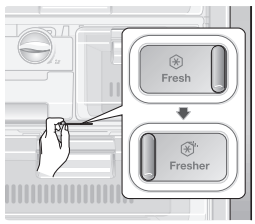

Fresh

Ställ in vredet på FRESH om lådan ska ha samma funktion som de övriga stora lådorna.

Fresher

Ställ in reglaget i “Fresher” om du vill lagra färskvaror under längre tid i ”Fresher” facket.

ISTILLVERKNING

Vissa funktioner kan vara olika eller finns eventuellt inte tillgängliga för vissa modeller.

Göra isbitar

1. Dra ut isbrickan
2. Fyll på vatten upp till brickans nivåmarkering.
3. Skjut tillbaka brickan i hållaren försiktigt så du inte spiller ut vattnet.
4. Vänta tills isbitarna är klara.

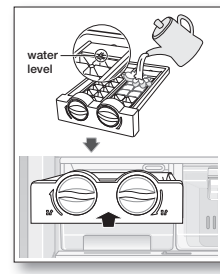

Infrysningstid

Det rekomenderas att vänta ca en timme med temperaturen inställd på Power Freeze för att isbitarna ska bli ordentligt infrysta.

Ta ut isbitarna

1. Se till att isboxen sitter på plats under isbrickan. Skjut annars in den.
2. Vrid en av spakarna ordentligt medurs tills brickan vrids lite. Isbitarna faller ner i isboxen.
3. Gör om steg 2 för andra hälften av brickan vid behov.
4. För att hämta is lyfter du upp isbrickan och drar den mot dig.

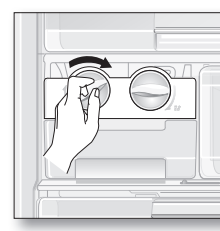

Rengöra frysen

TA BORT DE INVÄNDIGA DELARNA

Vissa funktioner kan skilja sig åt mellan olika modeller, och andra finns inte på alla modeller.

översta hyllans skyddslock

1. Tryck högra sidan av skyddslocket inåt tills du kan ta ut den utstickande delen på vänstra sidan.
2. När de utstickande delarna på båda sidorna är utanför spåren drar du skyddet mot dig för att bort det.

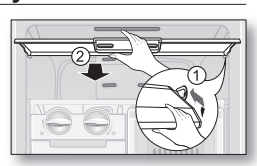

Se till att avlägsna locket till den översta hyllan när glashyllan sätts in eller tas bort.

Isbricka/isbox

Lyft upp isbrickan/ isboxen en bit och dra den mot dig.

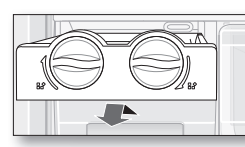

Lådor

Dra ut lådan helt, lyft upp den en bit och ta sedan ut lådan. (liten låda/ snabbinfrysningslåda/ plastlåda)

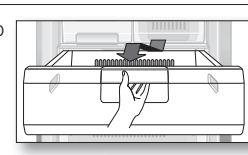

Lådhållande hyllor

Lyft försiktigt upp hyllorna med bägge händer och dra dem mot dig.

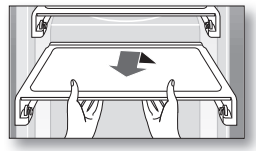

Dörrfack

Ta tag ordentligt i dörrfacket med bägge händer och lyft upp försiktigt för att ta bort det.

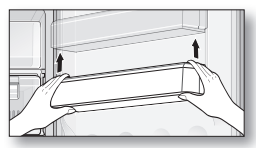

RENGÖRA FRYSEN

VARNING Använd inte bensen, thinner, klorox eller klorid för rengöring.

De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.

VAKTTAG FÖRSIKTIGHET Spreja inte vatten på frysen när den är ansluten till elnätet, eftersom detta kan orsaka elchock. Rengör inte frysen med bensen, thinner eller bilrengöringsmedel pga. brandrisk.

RBYTE AV LAMPA

Om en lysdiod behöver bytas kontaktar du en servicetekniker.

Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Frysen fungerar inte alls eller temperaturen är för hög.	• Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt i väggutaget. • Är temperaturen på kontrollpanelen rätt inställd? • Står kylskåpet i direkt solljus eller nära en värmekälla? • Är frysens baksida för nära väggen?
Ovanliga ljud förekommer.	• Kontrollera att frysen står på ett stadigt och plant underlag. • Är frysens baksida för nära väggen? • Har föremål fallit ned bakom eller under frysen? • Kommer ljudet från frysens kompressor? • Det kan höras ett tickande ljud inifrån enheten, vilket är normalt. Ljudet uppstår när olika delar dras samman eller utvidgas.
Frysens främre hörn och sidor blir varma och det börjar bildas kondens.	• Det sitter värmetåliga rör i frysens främre hörn som ska motverka kondens. När omgivningstemperaturen stiger är de inte alltid helt effektiva. Det är dock inget onormalt. • Om luftfuktigheten är mycket hög kan det bildas kondens på frysens utsida när fukten i luften kommer i kontakt med frysens kalla yta.
Det låter som en vätska bubblar inuti frysen.	• Ljudet kommer från kylmedlet som kyler insidan av frysen.
Dålig lukt i frysen.	• Finns det livsmedel som blivit dåliga i frysen? • Se till att livsmedel med stark lukt (t.ex. fisk) paketeras lufttätt. • Rengör frysen regelbundet och släng bort alla livsmedel som blivit dåliga eller som du misstänker är dåliga.
Frost på väggarna i frysen.	• Är utluftventilerna igensatta av livsmedel som förvaras i kylskåpet? • Sprid ut varorna så mycket som möjligt så att luften kan cirkulera. • Är dörren ordentligt stängd?
Kondens på väggarna och runt grönsaker.	• Detta kan inträffa under perioder med hög luftfuktighet om livsmedel med högt vatteninnehåll förvaras utan förpackning, eller om dörren stått öppen en längre tid. • Förvara livsmedlen under lock eller i väl förslutna förpackningar.

Begränsningar för rumstemperatur

Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.

Klass	Symbol	Omgivande temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	+10 till +32
Tempererat	N	+16 till +32	+16 till +32
Subtropiskt	ST	+16 till +38	+18 till +38
Tropiskt	T	+16 till +43	+18 till +43

Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

SAMSUNG

Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, Torshamnsgatan 27, 164 28 Kista, Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support

Fryseboks
brugsvejledning

Planet First 100 % Recycled Paper

Denne manual er trykt p_100 % genbrugspapir.

Dansk

forestil dig mulighederne

Tak for at have købt dette Samsung produkt.

SAMSUNG

Fritstående apparat

Sikkerhedsinformation

SIKKERHEDSINFORMATION

- Før betjening af apparatet, bedes du venligst læse denne manual grundigt og gemme den for fremtidig reference.
- Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål, som beskrevet i instruktionsvejledningen. Apparatet er ikke påtænkt til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentalt kapacitet, eller mangel på erfaring og kendskab til apparatet, undtagen hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af apparatet, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Da de følgende betjeningsanvisninger er beregnet til flere modeller, er det muligt, at din frysers egenskaber afviger lidt fra de, der er beskrevet i denne manual.
- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indøvelse eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og når de forstår de involverede farer.
  Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:

⚠ ADVARSEL	Farer eller usikker betjening som kan forårsage **alvorlig personskade eller død**.
⚠ FORSIGTIG	Farer eller usikker betjening som kan forårsage **mindre personskade eller skade på ejendele**.

	Forsøg IKKE.
	Afmonter IKKE.
	Rør IKKE.
	Følg vejldningerne nøje.
	Afbryd strømstikket fra stikkontakten.
	Sørg for at apparatet er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.
	Ring til servicecentret for hjælp.
	Bemærk.

Disse advarselssignaler er påsat for at undgå at du eller andre kommer til skade.
Følg dem venligst nøje.
Når du har læst dette afsnit, så gem det til senere brug.

CE meddelelse

Dette produkt er konstateret at være i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), Delegeret forordning (EF) nr. 1060/2010 og direktivet om energieffektivitet (2009/125/EF) implementeret ved regulering (EF) nr. 643/2009 fra den Europæiske Union. (Kun for produkter solgt i europæiske lande)

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSIGNALER TIL INSTALLATION

- Monter ikke fryseren i et fugtigt område eller placer den hvor den kan komme i kontakt med vand.
- Forringet isolering af elektriske dele, kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Placer ikke denne fryser i direkte sollys eller udsat for varme fra komfurer, varmere eller andre apparater.
- Brug aldrig gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lysstænger til jordingen.
- Forkert brug af jordforbindelsesstikket, kan medføre elektrisk stød.
- Tilslut ikke flere apparater i den samme stikdåse. Fryseren bør altid være tilsluttet til dens egen individuelle stikkontakt, som har en nominel spænding som passer til mærkepladen.
- Dette giver den bedste ydelse og forebygger også overbelastning af ledningskredsløbene, som kan medføre en brandrisiko ved overbelastede ledninger.
- Brug ikke en ledning som har synlige brud eller skader fra slid på nogle dele af ledningen.
- Bøj ikke strømledningen for meget eller placer den ikke under tunge objekter.

- Denne fryser skal installeres korrekt og placeres i henhold til vejledningen, før den tages i brug.
- vis stikkontakten er løs, må strømstikket ikke tilsluttes.

- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
• Tilslut strømstikket i den korrekte position med ledningen hængende nedad.
- Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og forårsage brand eller elektrisk stød.
• Når fryseren flyttes, skal man være påpasselig med ikke at rulle over eller beskadige strømledningen.
- Dette udgør en brandfare.
• Sørg for at strømstikket ikke klemmes eller beskadiges af bagsiden af fryseren.
• Indpakningsmaterialet skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Der er risiko for død ved kvælning hvis børn tager det på hovedet.
• Apparatet skal placeres så stikket er tilgængeligt efter installationen.

• Fryseren skal være jordforbundet.
- Du skal jordforbinde fryseren for at forebygge enhver strømlækage eller elektrisk stød, forårsaget af en strømlækage fra fryseren.

• Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes omgående af fabrikanten eller dennes servicemedarbejder.
• Køleskabets sikring skal udskiftes af en kvalificeret tekniker eller et servicefirma.
- Ellers er der risiko for elektrisk stød eller personskade.

FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSIGNALER TIL INSTALLATION

• Hold udluftningsåbningen i apparatets indkapsling eller monteringsstruktur fri for hindringer.
• Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSIGNALER TIL BRUG

• Tilslut ikke strømstikket med våde hænder.
• Opbevar ikke ting ovenpå apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan tingene falde ned og forårsage personskade og/eller ødelægges.
• Sæt ikke en beholder fyldt med vand ovenpå fryseren.
- Hvis der spildes vand, er der risiko for brand eller elektrisk stød.

- Lad ikke børn hænge i døren. Hvis ikke, kan dette medføre alvorlig skade.
- Lad ikke børn komme ind i fryseren. Der er risiko for fangning af børnene.
- Rør ikke ved indervæggene i fryseren eller ved produkter som gemmes i fryseren, med våde hænder.

- Dette kan medføre forfrysninger.

- Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser i fryseren.

- Opbevaring ad benzin, fortynder, alkohol, æter, LP gas og andre sådanne produkter kan forårsage eksplosioner.

- Opbevar ikke farmaceutiske produkter, videnskabelige materialer eller temperaturfølsomme produkter i fryseren.

- Produkter som kræver en nøje temperaturkontrol, må ikke opbevares i fryseren.

- Sæt ikke elektriske apparater ind i fryseren, undtagen hvis de er af en type der er anbefalet af fabrikanten.

  - Brug ikke mekaniske apparater eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen, undtagen dem der anbefales af fabrikanten.
  - Kølekredsløbet må ikke blive beskadiget.

- Adskil eller reparér ikke fryseren selv.

- Der er risiko for brand, defekt og/eller personskade.

- Børn bør holdes under opsyn, for at undgå at de leger med apparatet.

- Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af mad i et hjemligt miljø.

- Hvis der findes en gaslækage, undgå nøgne flammer eller andre mulige antændelseskilder og luft i rummet hvor fryseren står i flere minutter.

- Brug kun de LED lamper der leveres af fabrikanten eller servicemedarbejderne.

- Hvis du kan lugte lægemidler eller røg, træk strømstikket ud omgående og kontakt dit Samsung Electronics servicecenter.

- Hvis produkterne er udstyret med en LED lampe, må du ikke afmontere lampeafdækningen og LED lampen selv.

- Kontakt venligst din servicemedarbejder.

FORSIGTIGHEDSSYMBOLER TIL BRUG

- Sæt ikke kulsyreholdige eller brusende drikkevarer ind i fryseren. Undgå at anbringe flasker eller glasbeholdere i fryseren.

- Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskade.

- For at produktet virker så godt som muligt,

- Bør der ikke placeres madvarer nær ved ventilationshullerne på bagvæggen i køleskabet, da dette kan blokere for den fri luftcirkulering i fryseaflukket.
- Pak maden ind korrekt eller læg den i lufttætte beholdere før den lægges ind i fryseren.
- Sæt ikke madvarer der lige er blevet sat ind til nedfrysning for tæt på allerede frosne madvarer.

- Læg venligst mærke til den maksimale opbevaringstid og udløbsdato for frosne madvarer.
- Det er ikke nødvendigt at afbryde fryseren fra strømstikket, hvis du er væk i mindre end tre uger. Hvis du derimod skal være væk i tre uger eller derover, skal du tage alle madvarerne ud. Afbryd strømmen til fryseren og rengør, skyl den og tør den af.
- Fyld kun vandbeholderen, isbakken med drikkevand.

- Hvis fryseren bliver våd, skal strømstikket trækkes ud og du bedes kontakte dit Samsung Electronics servicecenter.

FORSIGTIGHEDSSYMBOLER TIL RENGØRING

- Sprøjt ikke vand direkte ind i eller på ydersiden af fryseren.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af fryseren.
- Der er risiko for eksplosion eller brand.

- Fjern allle fremmedmaterilaer eller støv fra strømstikkets pinde. Brug ikke en våd eller fugtig klud når stikket rengøres, fjern alle fremmedmaterialer eller støv fra strømstikkets pinde.

- Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.
- Undgå at forstøve rensemidler direkte på displayet.
- De trykte bogstaver på displayet kan blive slettede.

- Afbryd fryseren før rengøring og reparation.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSIGNALER TIL BORTSKAFFELSE

- Når denne eller andre frysere bortskaffes, aftages døren/dørforseglingen, sikkerhedslukningen så små børn eller dyr ikke kan bliver fanget inden i fryseren. Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet.
- Bortskaf venligst indpakningsmaterialet til dette produkt, på en miljøvenlig måde.
- Lad hylderne sidde i køleskabet så de forhindrer børn i at klatre ind. Sørg for at ingen af rørene på bagsiden af fryseren er beskadige forud for bortskaffelsen.
- R600a eller R134a bruges som kølevæske. På kompressorens mærkat på apparatets bagside og mærkepladen inden i fryseren kan du se, hvilket kølemiddel der er anvendt i din fryser. Hvis dette produkt indeholder brændbar gas (kølemiddel R600a), skal du kontakte de lokale myndigheder med henblik på en sikker bortskaffelse. Der er anvendt cyclopentan som isoleringsgas. Gasserne i isolationsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt de lokale myndigheder med henblik på en miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt. Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Rørene skal ødelægges i et åbent område.
- Dette apparat indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a), som er en naturlig, meget miljøvenlig gas, der imidlertid også er brændbar. Når apparatet transporteres og installeres, skal man være opmærksom på ikke at beskadige dele af kølesystemet.
- Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis en utæthed opdages, skal åben ild eller mulige antændelseskilder undgås, og rummet, hvor apparatet står, skal udluftes i adskillige minutter.
- For at undgå, at der dannes en brændbar gas-luftblanding i tilfælde af udslip fra kølesystemet, er mængden af anvendt kølemiddel afhængig af størrelsen af det rum, som apparatet er placeret i. Start aldrig et apparat,

der viser tegn på beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler. Rummet skal være 1 m3 stort for hver 8 g R600a-kølemiddel i apparatet Mængden af kølemiddel i dit apparat er oplyst på identifikationspladen inden i apparatet.

EKSTRA RÅD TIL KORREKT BRUG

- I tilfælde af strømafbrydelse, bedes du kontakte det lokale kontor for dit elselskab og forhøre dig om hvor lang tid den varer.
- De fleste strømafbrydelser som afhjælpes inden for en eller to timer, påvirker ikke din frysers temperaturer. Imidlertid, bør du åbne døren til køleskabet så lidt som muligt mens strømmen er afbrudt.
- Men hvis strømafbrydelsen varer mere end 24 timer, skal alle frosne madvarer tages ud.
- Hvis der følger en nøgle med til fryseren, bør nøglen opbevares uden for børns rækkevidde og ikke i nærheden af apparatet.
- Apparatet fungerer muligvis ikke ensartet (mulighed for optøning af indholdet eller at temperaturen bliver for høj i fryseren) hvis temperaturen er under den koldeste temperatur som fryseren er designet til, over en længere tidsperiode.
- Dit køleskab er frostfrit, hvilket betyder at det ikke er nødvendigt at afrime dit køleskab manuelt, da dette vil blive udført automatisk.
- Temperaturstigninger under afrimning kan overholde ISO betingelserne. Men hvis du ønsker at forebygge en overdreven temperaturstigning i de frosne madvarer når du afrimer køleskabet, bedes du venligst pakke de frosne madvarer ind i flere lag avispapir.
- Enhver temperaturstigning i de frosne madvarer under afrimning kan forkorte deres holdbarhedstid.

Energibesparende tip

- Installer apparatet i et køligt, tørt rum med tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og placer det aldrig i nærheden af en direkte varmekilde (f.eks. en radiator).
- Bloker aldrig ventilationsåbninger eller gitre på apparatet.
- Lad varm mad køle ned, før det sættes i apparatet.
- Læg frosne madvarer i køleskabet til optøning. Du

kan således udnytte de lave temperaturer i de frosne produkter til at køle madvarerne i køleskabet.
- Lad ikke apparatets dør stå åben for længe, når du sætter madvarer ind eller tager dem ud. Jo kortere tid døren står åben, jo mindre is dannes der i fryseren.
- Rengør køleskabets bagside regelmæssigt. Støv forøger energiforbruget.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Sørg for tilstrækkelig luftstrøm ved køleskabets sokkel og ved køleskabets bagside. Tildæk ikke ventilationsåbninger.
- Lad der være noget plads til højre, venstre, bagved og øverst ved installationen. Dette medvirker til at reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.
- For at opnå den mest effektive anvendelse af energi, skal alt indvendigt udstyr såsom kurve, skuffer og hylder bevares i den position, som de blev leveret i af fabrikanten.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.
- personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer,
- landbygninger og til gæster på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer,
- miljøer af bed and breakfast-typen,
- catering og lignende ikke-detail-anvendelser.

Indholdsfortegnelse

INDSTILLE DIN FRYSER 10
BETJENE DIN FRYSER 13
RENGØRE DIN FRYSER 15
PROBLEMLØSNING 17

Indstille din fryser

KLARGØRING TIL INSTALLERING AF FRYSEREN

Tillykke med dit køb af denne Samsung fryser.
Vi håber at du vil nyde godt af de hypermoderne egenskaber og nyttevirkninger som denne nye fryser tilbyder.

- Denne fryser skal installeres korrekt og placeres i henhold til vejledningen, før den tages i brug.
- Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål, som beskrevet i instruktionsvejledningen.
- Vi anbefaler på det varmeste at alt service udføres af en kvalificeret person.
- Bortskaf venligst indpakningsmaterialet til dette produkt, på en miljøvenlig måde.

ADVARSEL Træk strømstikket ud af stikkontakten før du skifter lamperne i fryseren.

- Ellers er der risiko for elektrisk stød.

Vælg den bedste placering til fryseren

- Et sted hvor anordningen ikke udsættes for direkte sollys.
- Et sted med en lige overflade.
- Et sted med nok plads til at fryserens dør kan åbnes uden problemer.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation til højre, venstre, bagved og over enheden.
- Sørg for, at enheden nemt kan flyttes i forbindelse med vedligeholdelse og service.

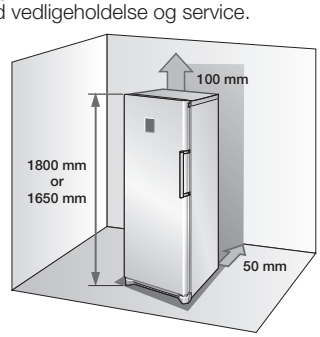

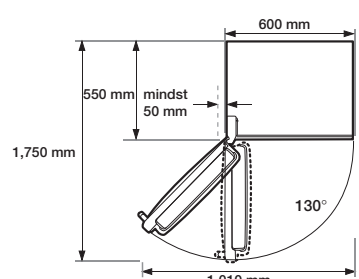

- Højden på produktet kan variere afhængig af hvilken model, det er.
- Installér ikke fryseren på et sted hvor temperaturen er under 10°C.
- For at åbne fryserdøren helt skal der være 50 mm sideplads.

FORSIGTIG Træk enheden ligeud når der installeres, serviceres eller rengøres bagved fryseren og skub den lige tilbage når arbejdet er færdigt. Sørg for at dit gulv kan bære den fyldte frysers vægt.

VENDE FRYSERENS DØR OM

ADVARSEL Samsung anbefaler, at vending af døren kun udføres af Samsungs godkendte serviceleverandører. Dette er en betalbar ydelse, som kunden skal betale for.

Enhver skade, der sker under forsøg på vending af døren, er ikke omfattet af apparatproducentens garanti. Alle reparationer, der anmodes om pga. dette, udføres som en betalbar ydelse, som kunden skal betale for.

Required Tools (Not provided)

		
Phillips stjerneskruetrækker (+)	Flad skruetrækker (-)	10mm topnøgle (til bolte)
		
8mm topnøgle (til bolte)	Skruenøgle (Til hængselsakslen)	Umbraconøgle (til den nederste hængselaksel)

1. Aftag de 2 skruer fra toppen af fryseren.

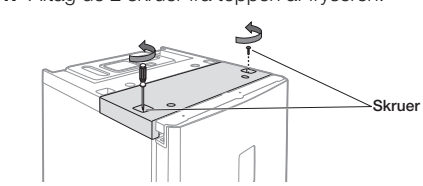

2. Aftag plastbeklædningen og sørg for at afbryde det tilsluttede kabel. Efter at have aftaget plastikbeklædningen, kontrolleres delene til den vendbare dør.

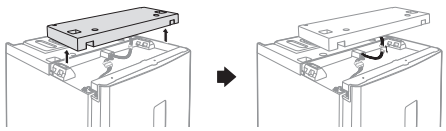

⚠ FORSIGTIG Pas på, at du ikke ødelægger elledningerne, når du fjerner plastikdækslet.

3. Afbryd kablet og aftag derefter de 3 bolte.



⚠ ADVARSEL Du skal sørge for, at stikket til fryseren er taget ud af stikkontakten, før du håndterer elledningerne.

4. Aftag døren fra det nedre hængsel ved at løfte den forsigtigt lige op.

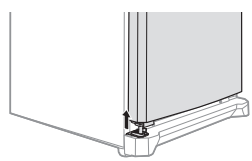

⚠ FORSIGTIG Fryserdøren er tung, og du skal passe på, at du ikke kommer til skade, når du tager døren af.

5. Aftag det forreste bens beklædning efter at have fjernet de 2 skruer.

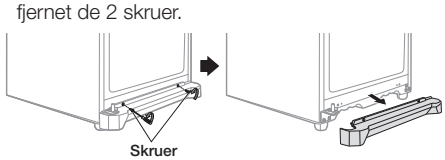

6. Aftag de 3 bolte som fastholder hængslet og aftag også de 3 bolte på den nederste højre side af det forreste ben, hvor det aftagede hængsel vil blive fastgjort.

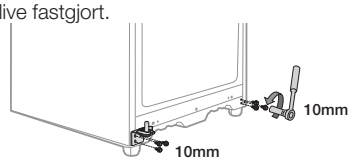

7. Skru bolten ud for at fjern metaldelen. Adskil hængselakselen ved at bruge en umbraconøgle og skift hængselakselens og metaldelens placering til den anden side.



8. Fastgør hængslet på den nederste højre side af fryseren, hvor boltene tidligere blev fjernet i trin 6. Skru boltene som blev fjernet tidligere, i den nederste venstre side af fryseren til fremtidigt brug.

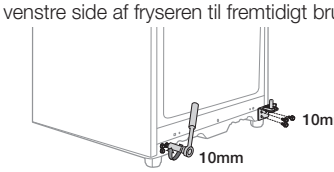

9. Fjern skruerne i den nederste venstre og højre side af fryserens dør. Skift dørstopperens placering fra venstre til højre side.

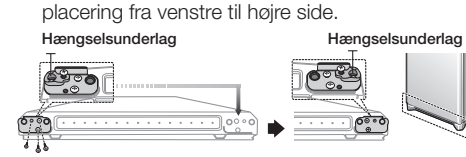

10. Aftag kabelafskærmningen på toppen af fryserdøren for at skifte kablernes placering.

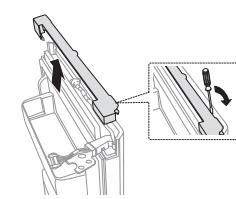

11. Aftag hængslet fra fryserens dør. Løsgør den venstre hængelafdækning og træk kablerne ud af hængselafdækningen.

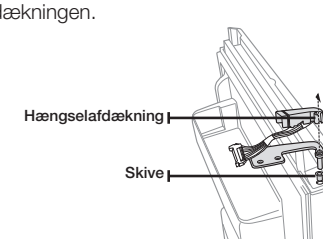

⚠ FORSIGTIG Pas på, at du ikke ødelægger elledningerne, når du fjerner hængselsdækslet.

12. Brug umbraconøglen til at adskille hængselakselen og vend derefter hængslet om og påsæt det igen.

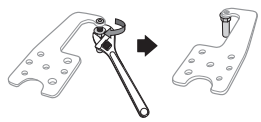

13. Montér hængslet på fryserens dør ved at udføre trin 11 omvendt. Sørg for at bruge den højre hængselafskærmning som findes under plasticafskærmningen der blev aftaget i trin 2. Efter at have monteret hængslet, kablet og hængselafskærmningen, skiftes placeringen fra venstre til højre side.

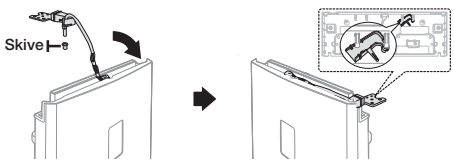

14. Luk kabelafskærmningen på toppen af fryserens dør.

"Dækplade til ledninger i højrehængt (H) dør" findes i emballagen

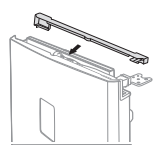

15. Skift håndtagets placering fra højre til venstre side. (Sørg for at dække højre side med aftagelige hætter.)

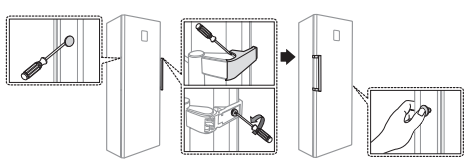

Der findes muligvis ikke et håndtagsdæksel afhængig af, hvilken model det er.

16. Fastgør det forreste bens afskærmning og sæt forsigtigt fryserens dør tilbage på plads.

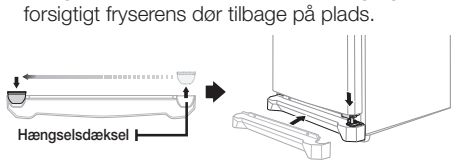

17. Stram de 3 bolte og tilslut derefter kablet igen.

ADVARSEL Du skal sørge for, at stikket til fryseren er taget ud af stikkontakten, før du håndterer elledningerne.

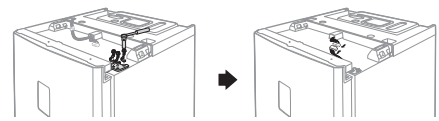

18. Tilslut kablet på plasticafskærmningen og påsæt afskærmningen i dens originale position.

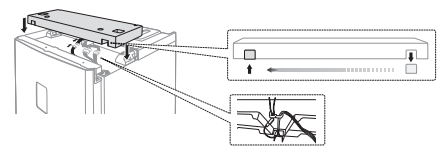

19. Stram de 2 skruer på deres plads.

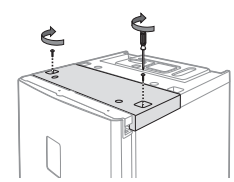

20. Aftag køleskabs- og fryserdøres pakninger og montér dem igen efter at de er vendt 180˚.

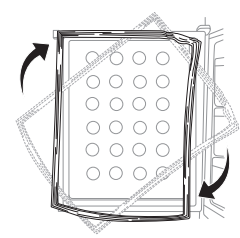

ADVARSEL
- Efter vending af døre skal det sikres at køleskabs- og fryserdøres akninger er korrekt anbragt.
  Hvis ikke kan der høres en støj eller der dannes dug der påvirker køleskabets ydelse.

NIVELLERING AF FRYSEREN

Hvis forenden af apparatet er lidt højere end bagenden, kan døren åbnes og lukkes lettere.

Drej de justerbare ben med uret for at hæve og mod uret for at sænke højden.

Tilfælde 1) Apparatet hælder imod venstre.

- Drej det venstre justerbare ben i pilens retning indtil apparatet står lige.

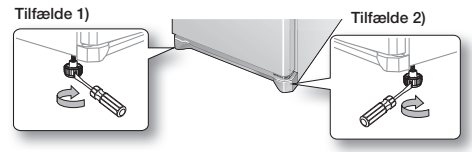

Tilfælde 2) Apparatet hælder til højre.

- Drej det højre justerbare ben i pilens retning indtil apparatet står lige.

Betjene din fryser

KONTROLLERE KONTROLPANELET

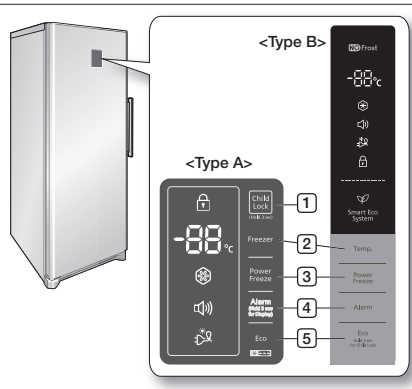

Hver gang du trykker på knappen, vil et kort bip lyde.

BRUG AF KONTROLPANELET

1 Child Lock(Børnesikring) <Type A>

Tryk på knappen Børnesikring i 3 sekunder for at aktivere børnesikringsfunktionen.

Børnesikringsindikatoren vil blive tændt og alle knapperne på kontrolpanelet vil blive låst.

For at deaktivere børnesikringsfunktionen, tryk på knappen Børnesikring igen i 3 sekunder.

2 Freezer(Fryser) <Type A> / Temp(Temp.) <Type B>

Tryk på knappen Fryser/Temp. for at indstille den ønskede temperatur i området mellem -15°C og -23°C.

Standardtemperaturen er indstillet til -19°C, og hver gang du trykker på knappen Fryser/Temp., ændres temperaturen i følgende rækkefølge, og temperaturindikatoren viser den ønskede temperatur.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C

Når temperaturindstillingen er udført, vil temperaturindikatoren vise fryserens aktuelle temperatur.

3 Power Freeze

Tryk på knappen Power Freeze for at aktivere Power Freeze funktionen. Power Freeze indikatoren vil blive tændt og fryseren vil mindske tiden der er nødvendig til at fryse produkter i fryseren.

Når du bruger denne funktion, stiger energiforbruget. Denne funktion skal aktiveres mindst 20 timer før du lægger store mængder af fødevarer i fryserrummet.

For at deaktivere Power Freeze funktionen, trykkes der på knappen Power Freeze igen.

Power Freeze funktionen kan ikke bruges samtidig med Øko funktionen. Når Øko funktionen vælges, vil Power Freeze funktionen automatisk blive deaktiveret.

4 Alarm

1. Døralarm

Tryk på knappen Alarm for at aktivere alarm-funktionen.

Alarm indikatoren vil blive tændt og fryseren vil advare dig med en alarmlyd, hvis fryserens dør holdes åben i mere end 2 minutter. For at deaktivere alarm funktionen, tryk på knappen Alarm igen.

2. Temperaturalarm

Tryk på knappen Alarm for at aktivere funktionen Temperaturalarm. Alarmindikatoren lyser. Hvis fryserrummer er for varmt, fordi der har været en strømafbrydelse, blinker symbolet "- -" på displayet. Når du trykker på knappen Fryser/Temp., vises den "varmeste temperatur", der blev nået inde i fryserrummet, på displayet i fem sekunder. Herefter vises den virkelige temperatur.
Tryk på knappen Alarm igen for at deaktivere funktionen Temperaturalarm.
Denne advarsel vises måske,

- når apparatet tændes
- når fryserrummet er for varmt pga. en strømafbrydelse

3. Display sluk (off)

Der er som standard slukket (Off) for temperaturvisningen. Hvis du vil skifte mellem tænd- og slukstatus (on/off), skal du trykke på knappen Alarm i 3 sekunder.

5 Eco(Øko) (Hold i 3 sekunder for børnesikring)

Tryk på knappen Øko for at aktivere Øko funktionen. Øko indikatoren vil blive tændt og fryseren vil indstille grænsen for det ønskede temperaturområde mellem -15°C og -18°C.

Hvis du har indstillet den ønskede temperatur til -19°C eller derunder, vil fryseren automatisk indstille temperaturen til -18°C.

Tryk på Eco-knappen i 3 sekunder for at aktivere børnesikringsfunktionen.

Børnesikringsindikatoren vil lyse, og alle knapperne på kontrolpanelet vil blive låst.

For at deaktivere børnesikringsfunktionen skal man trykke på Eco-knappen igen i 3 sekunder.

(For <TYPE A>-model anbefales det at bruge knappen Børnesikring 1 til aktivering af låsefunktionen.)

Øko funktionen kan ikke bruges samtidig med Power Freeze funktionen. Når Power Freeze funktionen vælges vil Øko funktionen automatisk blive deaktiveret.

- Nogle af egenskaberne kan være forskellige og er muligvis ikke til rådighed, afhængigt af modellen.

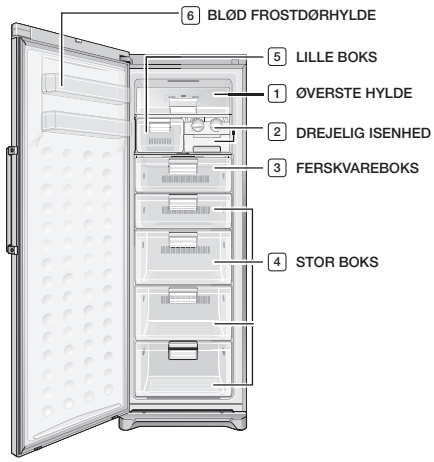

- For at få mere plads, kan du aftage afdækningen til den øverste hylde 1 , Drejeisbakken 2 , Hurtig fryse-boksen 3 , de øverste tre af de store bokse 4 og den lille boks 5 . Det påvirker ikke de termiske eller mekaniske egenskaber. En erklæret opbevaringsvolumen for fryseboksen beregnes med disse dele fjernede.
- Den øverste hylde i fryseren er tostjernesektionen, så temperaturen i den tostjernede sektion er en anelse højere end i det øvrige fryserrum.

FORSIGTIG Vær forsigtig når du opbevarer glasflasker der indeholder væske.

SÅDAN BRUGER DU FRESHER (FRISKVARER) SKUFFEN (EKSTRAUDSTYR)

I Fresher Box (Friskvarerskuffe) kan du opbevare fødevarer eller drikkevarer, som skal indfryses eller opbevares køligt.

- Du kan bruge håndtaget øverst på skuffen til at indstille FRESHER (Friskvarer) skuffen på FRESH (Frisk) eller FRESHER (Friskere).

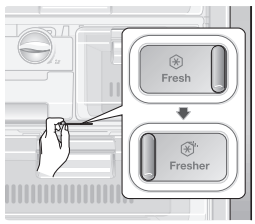

FRESH (Frisk)

Du skal indstille håndtaget på FRESH (Frisk), hvis du vil bruge FRESHER (Friskere) skuffen på samme måde som de øvrige store skuffer.

FRESHER (Friskere)

Du skal indstille håndtaget på Fresher (Friskere), hvis du ønsker at opbevare fødevarer i længere tid i Fresher Box (Friskvarerskuffe).

LAVE ISTERNINGER

Nogle af egenskaberne kan være forskellige og er muligvis ikke til rådighed, afhængigt af modellen.

Lave isterninger

1. Fjern isterningsbakken ved at trække den imod dig.
2. Fyld bakken med vand op til mærket der angiver det maksimale niveau på bakken.
3. Skub bakken tilbage i holderen, uden at spilde vandet.
4. Vent indtil isterningerne er dannede.

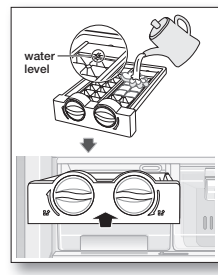

Frysetid

Det anbefales at du venter i omkring en time, med temperaturen sat til Power Freeze for at isterningerne kan dannnes.

Fjerne isterningerne

1. Sørg for at isbeholderen er placeret under isterningsbakken. Hvis ikke, sættes den ind på plads.
2. Drej en af drejeknapperne fast med uret indtil bakken drejes lidt. Isterningerne falder ned i beholderen.
3. Gentag trin 2 for den anden halvdel af bakken, hvis nødvendigt.
4. For at få fat i isen, løftes isbakken let og trækkes imod dig selv.

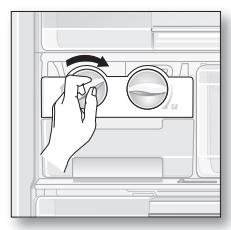

Rengøre din fryser

AFTAGE DE INDVENDIGE DELE

Nogle af funktionerne varierer og er muligvis ikke tilgængelige afhængig af hvilken model, det er.

Øverste hyldes afdækning

1. Tryk den højre side af afdækningen indad, indtil du kan udtage tappen i den venstre side.
2. Når tapperne i begge sider er ude af rillerne, trækkes den imod dig selv for at tage den ud.

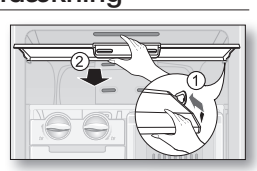

Husk at fjerne den øverste hyldes afdækning, når du monterer eller afmonterer glashylden.

Isterningsbakke/isterningsbeholder

Løft let op i isterningsbakken/ isterningsbeholderen og træk den imod dig selv.

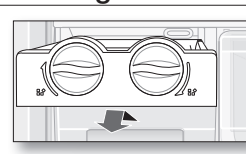

Skuffer

Træk skufferne helt ud og løft dem lidt op for at udtage dem.

(Lille skuffe/Quick frost skuffe/ Plasticskuffe)

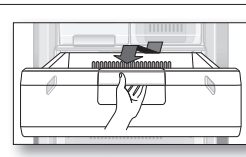

Skuffe der holder hylder

Løft blidt op i hylderne med begge hænder og træk dem imod dig selv.

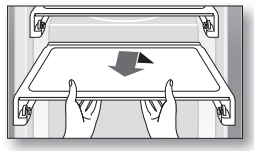

Dørkasser

Tag fast fat i dørkassen med begge hænder og løft den blidt op for at udtage den.

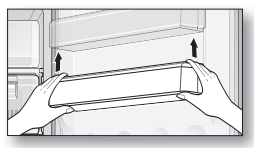

RENGØRE FRYSEREN

ADVARSEL Brug ikke benzen, fortynder eller klorholdige materialer til rengøring.

De kan ødelægge apparatets overflade og medføre brand.

FORSIGTIG Du kan tage gummiforseglingen i døren af, når den skal rengøres. Du skal sørge for at sætte gummiforseglingen i døren korrekt på igen, da fryseren ellers ikke kører effektivt.

UDSKIFTNING AF DEN INDVENDIGE PÆRE

For så vidt angår LED-lampen, skal en servicetekniker tilkaldes for at skifte den.

Problemløsning

FEJL	LØSNING
Apparatet fungerer ikke eller temperaturen er for høj.	• Kontrollér om strømstikket er korrekt tilsluttet. • Er temperaturkontrollen på frontpanelet korrekt indstillet? • Skinner solen ind på apparatet eller står der andre varmekilder i nærheden? • Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen?
Der er usædvanlig støj.	• Kontrollér om apparatet er placeret på et stabilt og lige gulv. • Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen? • Er nogle fremmedlegemer faldet bagved eller under apparatet? • Kommer støjen fra apparatets kompressor? • En tikkende lyd kan høres inde fra apparatet; dette er normalt. Denne lyd opstår når de forskellige tilbehør trækker sig sammen eller udvider sig.
Apparatets forreste hjørner og sider er varme og der begynder at blive dannet kondens.	• Varmebestandige rør er installerede i de forreste hjørner af apparatet til at forebygge at der dannes kondens. Når de omgivende temperaturer stiger, er dette muligvis ikke altid effektivt. Imidlertid, er dette ikke unormalt. • Under meget fugtige vejrforhold, kan der forekomme kondens på ydersiden af apparatet, når fugten i luften kommer i kontakt med apparatets kolde overflade.
Du kan høre en boblende væske inden i apparatet.	• Dette er kølevæsken, som afkøler apparatets inderside.
Der er en dårlig lugt inden i apparatet.	• Er der fordærvede madvarer inden i fryseren? • Sørg for at stærkt lugtende madvarer (for eksempel, fisk) pakkes ind så de er lufttætte. • Tøm din fryser jævnligt og smid alle fordærvede eller mistænksomme madvarer ud.
Der er et lag af frost på apparatets vægge.	• Er ventilationsudgangene blokerede af mad der gemmes inden i køleskabet? • Fordel madvarerne så meget som muligt for at forbedre ventilationen. • Er døren helt lukket?
Kondens dannes på apparatets indervægge og omkring grøntsager.	• Mad med højt vandindhold er gemt uafdækket med en høj luftfugtighed eller døren er blevet efterladt åben over en længere periode. • Opbevar maden med indpakning eller i lukkede beholdere.

Grænser for omgivende temperatur

Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivende temperaturer, der angives af temperaturklassen på apparatets mærkeplade.

Klasse	Symbol	Omgivende temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Udvidet temperatur	SN	+10 til +32	+10 til +32
Tempereret	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk	K	+16 til +43	+18 til +43

Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet, den omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes. Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer.

Denmark

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

SAMSUNG

Kontakt Samsung
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Denmark, Sydhavnsgade 18, 2450 København, Denmark
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support

Fryser
brukerveiledning

Planet First 100 % Recycled Paper

Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

Norsk

forestill deg mulighetene

Takk for ditt kjøp av dette Samsungproduktet.

SAMSUNG

Frittstående Type

Sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

- Les nøye gjennom denne håndboken før du tar enheten i bruk, og ta vare på den i tilfelle du får bruk for den senere.
- Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, og som beskrevet i denne brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet brukt av personer (inklusive barn) med redusert fysiske, følelses- eller mentale evner. Ikke heller brukes av uerfarne, hvis ikke dette skjer under tilsyn, eller at instruksjoner gis om enheten av en person som ansvarer for sikkerheten.
- Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan din frysere være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.

  Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsikt.

Viktige faresymboler og forholdsregler:

⚠ ADVARSEL	Farlig og usikker håndtering kan føre til **alvorlig personskade eller død**.
⚠ FORSIKTIG	Farlig og usikker håndtering kan føre til **lettere personskader eller skader på eiendom**.
	Må ALDRI forsøke.
	Må IKKE demontere.
	Må IKKE berøre.
	Følg instruksjonene nøye.
	Trekk støpselet ut av stikkontakten.
	Sørg for at enheten er jordet så du forhindrer elektrisk støt.
	Kontakte servicesentret for hjelp.
	Merk.

Disse advarselsskiltene er laget for å forhindre personskade. Følg dem nøyaktig.
Ta vare på brukerveiledningen når du har lest den, slik at du har den tilgjengelig senere.

CE melding

Dette produktet er funnet å være i samsvar med lavspenningsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1060/2010 og økodesigndirektivet (2009/125/EF), som ble implementert av forordning (EF) nr. 643/2009 fra Den europeiske union. (Gjelder bare produkter som selges i europeiske land.)

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

- Installer ikke fryseren på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Plasser ikke denne fryseren i direkte sollys og utsett den ikke heller for varme fra komfyrer, ovner eller andre apparater.
- Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lynavledere som jording.
- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til elektrisk støt.
- Kople aldri flere enheter til en kontakt med flere uttak (trillingkontakt e.l.). Fryserens støpsel skal alltid sitte i egen stikkontakt med samme spenning som den som framgår av merkeplaten.
- Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer også overlast av strømkursene i huset, noe som kan føre til brannfare som følge av overoppheting.
- Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller sliteskade på langs eller i en av endene.
- Strømledningen må ikke bøyes, og det må ikke plasseres tunge gjenstander på den.

- Denne fryseren må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledningen før det tas i bruk.

• Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i støpselet.
- Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
• Koble støplselet i korrekt posisjon med leningen hengende ned.
- Hvis du kobler støpselet opp ned, kan ledningen kuttes av og føre til brann eller elektrisk støt.
• Når fryseren flyttes, må du passe på så ikke strømledningen kommer i klem eller bli skadet.
- Dette kan føre til brann.
• Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden på fryseren.
• Sørg for at barn ikke leker med forpakningsmaterialen.
- Det finns risiko for kveling hvis barn får det over hode.
• Enheten må plasseres slik at det er enkelt å komme til stikkontakten etter installasjon.

• Fryseren må være jordet.
- Fryseren må jordes for å forhindre strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av overledning fra fryseren.
• Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart få den byttet ut hos produsenten eller produsentens serviceverksted.
• Sikringen på kjøleskapet må bytes av en kvalifisert person eller et service-firma.
- Å unnlate å gjøre det kan resultere i elektrisk sjokk eller skade.

⚠ FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

• Sørg for at ventilasjonsåpninger i selve enheten eller monteringsstrukturen er fri for hindringer.
• La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

• Sett ikke i støpselet med våte hender.
• Oppbevar ikke gjenstander på toppen av enheten.
- Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ut og føre til personskade eller materielle skader.
• Sett ikke en beholder fylt med vann på fryseren.

- Hvis det søles vann på enheten, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.
• La ikke barn leke med eller henge fra dørene. Dette kan føre til alvorlig personskade.
• La ikke barn gå inn i fryseren. Det finns risiko for at barn kan stenges inne.
• Ta ikke på innsiden av veggene i fryseren eller på produkter som oppbevares i fryseren, med våte hender.
- Dette kan gi frostskader.
• Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer i fryseren.
- Oppbevaring av benzen, tynner, alkohol, eter, LP-gass og liknende produkter kan føre til eksplosjon.
• Oppbevar ikke farmasøytvarer eller temperatursensitive produkter i fryseren.
- Temperatursensitive produkter må ikke oppbevares i fryseren.
• Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne i fryseren med mindre det er en type som anbefales av produsenten.

• Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten, til å påskynde avising.

• Vær forsiktig så du ikke skader kjølekretsen.
• Forsøk ikke å demontere eller reparere fryseren på egen hånd.
- Du risikerer at det tar fyr, at det oppstår funksjonssvikt og/eller personskade.

• Barn må passes på slik at de ikke leker med enheten.
• Dette produktet er kun tiltenkt oppbevaring av mat i en vanlig husholdning.
• Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningskilder, og luft grundig på rommet der enheten står.
• Bruk kun diodebelysning som anbefales av produsenten eller serviceverkstedet.

• Hvis det lukter røyk eller kjemikalier, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med Samsung Electronics' servicesenter.
• Hvis produktet er utstyrt med diodebelysning, må du ikke selv prøve å fjerne lampedekselet og diodebelysningen.
- Vennligst ta kontakt med serviceverkstedet.

⚠ FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

- Drikke som inneholder kullsyre, må ikke settes i fryseren. Ikke sett flasker eller glassbeholdere i fryseren.

- Når innholdet fryser, kan glasset knuses og forårsake personskade.

- Slik oppnår du best ytelse,

- Ikke plasser mat for nær ventilene lengst bak i enheten, da dette kan hindre luftsirkulasjonen i fryseren.
- Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette beholdere før du setter den i fryseren.
- Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil varer som allerede er frosne.

- Ta hensyn til lagringslengde og utløpsdato for frosne matvarer.
- Hvis du ikke skal være borte mer enn tre uker, trenger du ikke trekke støpselet ut av stikkontakten. Ta imidlertid ut all mat dersom du skal være borte i mer enn tre uker. Koble fra strømmen, rengjør, skyll og tørk fryseren.
- Fyll vanntank, isbrett, vann/ isbiter kun med drikkevann.

- Hvis fryseren er blitt skadet av vann, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med Samsung Electronics' servicesenter.

⚠ FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED RENGJØRING

- Spray ikke vann direkte på fryseren, verken innvendig eller utvendig.

- Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
- Ikke spray med brennbar gass i nærheten av fryseren.
- Dette kan føre til eksplosjon eller brann.

- Fjern eventuelle partikler eller støv fra pinnene på støpselet. Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpselpluggene.

- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
- Spray ikke rengjøringsprodukter direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan oppløse seg.

- Trekk ut kontakten til fryseren før rengjøring og før det utføres reparasjonsarbeid.

ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED AVHEDING

- Når du kvitter deg med denne eller andre fryser, må du huske å fjerne dører/ tetningslister, og dørhengsler, slik at barn eller dyr ikke kan stenges inne. Barn må passes på slik at de ikke leker med enheten.
- Vennligst sørg for å kvitte deg med forpakningen av dette produktet på en miljøvennlig måte.
- La hyllene bli stående opprett så det ikke er lett for barn å komme seg inn i skapet. Pass på at ingen av rørene på bakside av skapet er skadet før du kvitter deg det det.
- R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av enheten og merkeplaten inne i fryseren for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes. Når dette produktet inneholder brennbar gass (Kjølemiddel R600a) må du ta kontakt med lokale myndigheter for å sikre trygg avhending av produktet. Syklopentan brukes som isolasjonsgass. Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre. Ta kontakt med lokale myndigheter for å forhøre deg om hvor du kan kvitte deg med dette produktet. Pass på at ingen av rørene på baksiden av enheten er skadet før du kvitter deg med det. Rørene må brekkes utendørs.
- Hvis enheten inholder kjølemiddlet isobutan (R600a), en naturlig gass med høy miljøkompatibilitet, men den er også brennbar. Når enheten flyttes og installeres, må man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Hvis kjølemiddel spruter ut av rørene, kan det antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningskilder, og luft grundig på rommet der enheten står.
- For å unngå at det oppstår en antennbar blanding av gass og oksygen hvis det blir en lekkasje i kjølekretsen, bør enheten plasseres i et rom med

en størrelse som står i forhold til mengden kjølemiddel som brukes. Sett aldri i gang en enhet som viser tegn til skade. Ta kontakt med forhandleren hvis du er usikker på om enheten er skadet. Rommet må ha en størrelse på 1m³ for hver 8 g med R600a kjølemiddel som brukes i enheten. Mengden av kjølemiddel i din spesifikke enhet står på identifikasjonsplaten inne i enheten.

TILLEGGSTIPS FOR KORREKT BRUK

- I tilfelle av strømbrudd ringer du ditt lokale strømforsyningsfirma og spør hvor lang tid det tar før strømforsyningen kommer tilbake.
- Strømbrudd som repareres etter en time eller to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i fryseren. Du må imidlertid la være å åpne dørene oftere enn nødvendig når strømmen er av.
- Hvis strømbruddet varer lengre enn 24 timer, må du ta alle frosne matvarer.
- Dersom fryseren er utstyrt med nøkkel, skal nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde, og ikke i enhetens umiddelbare nærhet.
- Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt(mulighet for avisingsrester eller for høy temperatur i fryseren) hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere temperatur enn det enheten er utviklet for.
- Skapet er isfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avise det manuelt, dette skjer automatisk.
- Temperaturøkninger under avising skal være i samsvar med ISO-standarder. Men hvis du vil garantere deg mot temperaturøkning i matvarene under avising, kan du pakke maten inn i flere lag avispapir.
- Temperaturøkning i frossen mat ved avising kan forkorte oppbevaringstiden.

Tips for å spare energi

- Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god ventilasjon. Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og sett det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (f.eks. en radiator)
- Ikke blokker kjøleskapets ventiler og gitre.
- La varm mat få avkjøles før du setter den i kjøleskapet.

- Sett frossen mat til tining i kjøleskapet. Du benytter da de frosne varenes lave temperatur til å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå lenge åpen når du setter inn eller tar ut mat. Jo kortere tid døren står åpen, desto mindre is vil det danne seg i fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet ofte. Støv øker energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på kjøleskapet og ved baksiden av kjøleskapet. Ikke dekk til lufteåpningene.
- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og toppen under installasjon. Dette vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.
- For mest mulig effektiv energiforbruk, bør du forlate detaljer på innsiden som f.eks. kurver, skuffer og hyller, på sine opprinnelige plasser.

Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel

- kjøkkenområder for ansatte i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,
- våningshus og av kunder på hoteller, moteller og andre miljøer som brukes til boligformål,
- pensjonater og lignende,
- catering og andre bruksområder som ikke kommer inn under varehandel.

Innhold

INSTALLASJON AV DIN FRYSER 10
BRUK AV DIN FRYSER 13
RENGJØRE DIN FRYSER 15
PROBLEMLØSING 17

Installasjon av din fryser

FORBEREDELSER TIL INSTALLASJON AV FRYSEREN

Gratulerer til ditt kjøp av din Samsung fryser. Vi håper du vil nyte de eksklusive funkjonene og utmerkede yteevne som denne nye enheten tilbyr deg.

- Denne fryseren må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledningen før det tas i bruk.
- Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, som beskrevet i denne brukerveiledningen.
- Vi anbefaler på det sterkeste at service på fryseren utføres av en kvalifisert reparatør.
- Vennligst sørg for å kvitte deg med forpakningen av dette produktet på en miljøvennlig måte.

ADVARSEL Trekk ut støpselet fra uttaket før lyspærer skiftes inne i fryseren.

- Forsøker du å bytte pæren selv, risikerer du å få elektrisk støt.

Valg av optimal plassering for fryseren

- Et sted som ikke er utsatt for direkte sollys.
- Et sted der underlaget er plant.
- Et sted der det er nok plass til å åpne fryserdøren.
- Tillat tilstrekkelig rom til høyre, venstre, bak og topp for luft-sirkulasjon.
- Vennligst sørg for at apparatet kan flyttes fritt i tilfeller av vedlikehold & service.

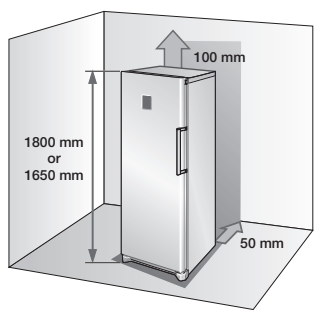

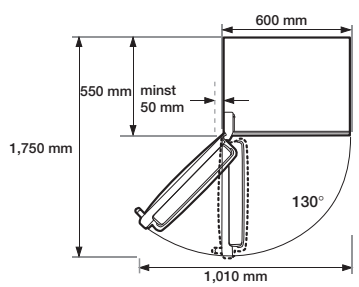

- Høyden på produktet kan variere avhengig av modellene.
- Fryseren må ikke installeres på et sted med lavere temperatur enn 10°C.
- For å kunne åpne fryserdøren fullstendig, er det nødvendig med 50mm side-plass.

FORSIKTIG Husk på å dra enheten rett ut vid installasjon, service eller når du rengjør bak fryseren, deretter pusher du rett tilbake etter at arbeidet er avsluttet. Kontroller at gulvet klarer tyngden av en full fryser.

VENDE DØRHENGSLING PÅ FRYSEREN

ADVARSEL Samsung anbefaler at reversering av døråpningen bare bør utføres av Samsung-godkjente tjenesteleverandører. Dette koster penger og kunden må betale for det.

Skader som måtte oppstå i forsøket på å reversere døråpningen dekkes ikke under produktprodusentens garanti. Eventuelle reparasjoner som skyldes slike forhold blir utført på kundens regning.

Nødvendige verktøy (medfølger ikke)

		
Stjerneskrutrekker (+)	Flat skrutrekker (-)	10mm Skiftenøkkel (til bolter)
		
8mm Skiftenøkkel (til bolter)	Skiftenøkkel (For hengselaksel)	Sekskantnøkkel (til nedre hengselakselen)

1. Fjern de to skruer på toppen av fryseren.

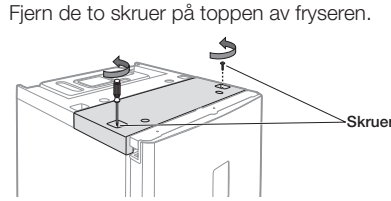

2. Fjern plastdekselet og koble bort kabelen som er koblet til den. Etter at plastdekselet er fjernet, kontrollere delene for å vende dørhengslingen.

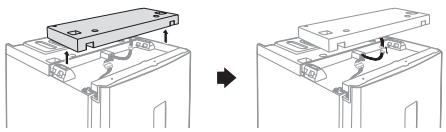

⚠ FORSIKTIG Vær forsiktig så de elektriske kablene ikke blir skadet ved fjerning av plastikkdekselene.

3. Koble bort kabelen og fjern deretter de 3 boltene.



⚠ ADVARSEL Vær sikker på at din fryser er frakoblet før berøring av elektriske kabler.

4. Fjern døren ved å forsiktig løfte rakt opp fra det nedre hengselet.

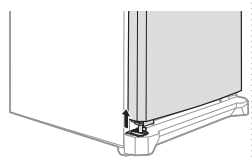

⚠ FORSIKTIG Fryserdøren er tung, så vær sikker på at du ikke skader deg selv ved fjerning av kjøleskapsdøren.

5. Separere frontbedekselet etter at de 2 skruer er fjernet.

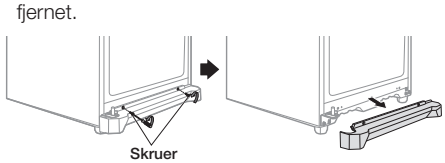

6. Skru løs de 3 boltene som fester hengsel, og også skru løs de 3 boltene nederst på venstre side ved frontfoten hvor fjernet hengsel vil bli festet.

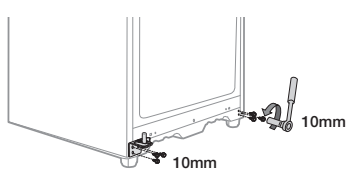

7. Skru løs bolten for å fjerne metallstykke. Separere hengselakselen ved å bruke sekskantnøkkelen og skift side på hengselakselen og metallstykke.



8. Fest hengsel på nedre høyre side av fryseren hvor bolter tidligere ble fjernet i trinn 6. Skru boltene som ble fjernet på nedre venstre side av fryseren for fremtidig bruk.

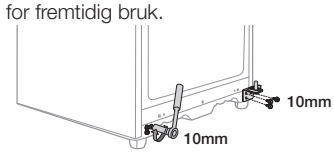

9. Fjern skruene på nedre venstre og høyre side av fryserdøren. Flytt siden på dørstopperen fra venstre til høyre. Skift også dørstopperen fra høyre til venstre side.

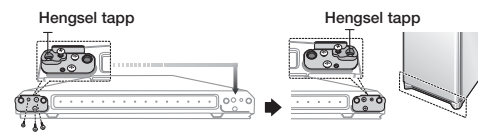

10. Fjern ledningsdekselet oppe på fryserdøren for å skifte side på kablene.

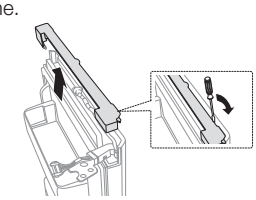

11. Demontere høyre side hengselsdekselet og dra ut kabalene fra dekselet. Koble fra venstre sidens hengseldeksel og trekk kablene ut fra hengseldekselet.

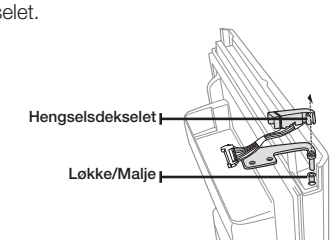

⚠ FORSIKTIG Vær forsiktig så de elektriske kablene ikke blir skadet ved fjerning av hengsel deksel.

12. Bruk skiftnøkkel for å separere hengselakselen, snu siden hengselet og fest hengselakselen på nytt igjen.

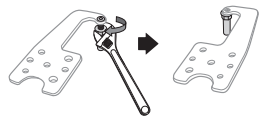

13. Sett sammen hengeselet på fryserdøren ved å utføre trinn 11 omvendt. Vær sikker på å bruke høyre side hengseldeksel (som finnes under det fjernede plastdekselet fra trinn 2) og fjern maljen. Etter sammensetting av hengselet, kabel og hengsel-deksel, flytt siden fra venstre til høyre.

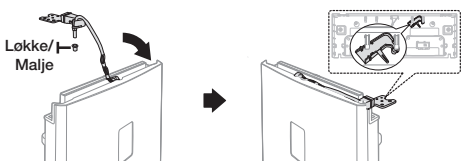

14. Etter flytting av hengselet, vær sikker på å ta ut høyre side kabeldeksel, og lukk det med kabelen på toppen av fryserdøren.

"Cover Wire Door R" kan man finne i forpakningen

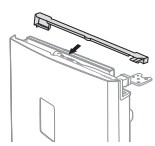

15. Ta av håndtaket og fjern skruene, vær sikker på å koble fra hetter og håndtaket fra høyre til venstre side på døren. (Vær sikker på å dekke høyre siden med frittstående hetter.)

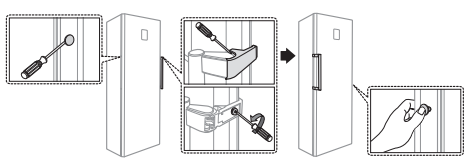

Håndtak har kanskje ikke deksel avhengig av modellene.

16. Fest frontbendekselet og sett forsiktig på døren igjen.

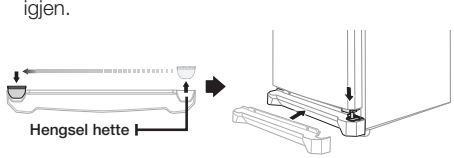

17. Skru fast de 3 boltene og koble ledningen sammen igjen.

ADVARSEL Vær sikker på at din fryser er frakoblet før berøring av elektriske kabler.

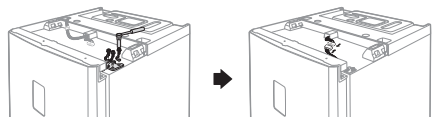

18. Koble ledningen på plastdekselet og fest dekselet i opprinnelig posisjon.

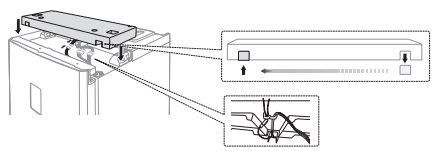

19. Skru fast de to skruene tilbake plass igjen.

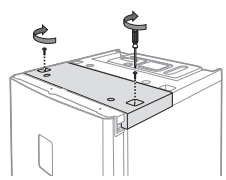

20. Løsne pakningene på kjøleskap- og frysedøren og fest dem igjen etter at du vendt dem 180˚.

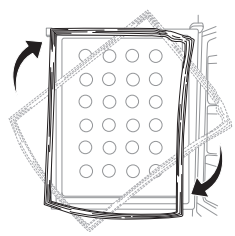

ADVARSEL

- Etter at du vendt dørene, sjekk nøye at pakningene på kjøleskap- og frysedøren er riktig på plass. Hvis ikke, kan det høres lyd eller dugg kan dannes som vil påvirke kjøleskapets funksjon.

NIVÅJUSTERING PÅ FRYSEREN

Hvis framsiden av fryseren står en anelse høyere enn baksiden, blir det lettere å åpne og lukke døren.

Skru justeringbeina med klokken for å heve og mot klokken for å senke høyden på fryseren.

Tilfelle 1) Enheten heller ned mot venstre.

- Skru det venstre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant.

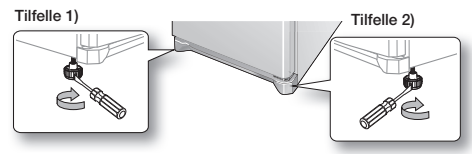

Tilfelle 2) Enheten heller ned høyre.

- Skru det høyre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant.

Bruk av din fryser

SJEKK KONTROLLPANELET

Hver gang du trykker på knappen, hører du en pipelyd.

BRUKE KONTROLLPANELET

1 Child Lock(Barnesikring) <Type A>

Trykk på Child Lock (barnelås) -knappen i 3 sekunder for å aktivere barnelås-funksjonen.

Lampen til barelåset lyser og alle knapper på kontrollpanelet vil bli låst.

For å deaktivere barnelås-funksjonen, trykk på Child Lock (barnelås) -knappen igjen i 3 sekunder.

2 Freezer(Fryser) <Type A> / Temp(Temp) <Type B>

Trykk på Fryser/Temp-knappen for å angi ønsket temperatur på mellom -15 °C og -23 °C.

Standardtemperatur angis til -19 °C og hver gang du trykker på Fryser/Temp-knappen, endres temperaturen i følgende rekkefølge og temperaturindikatoren viser ønsket temperatur.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C

Når innstilling av temperaturen er ferdig, viser temperaturindikatoren nåværende temperatur inne i fryseren.

3 Power Freeze

Trykk på Power Freeze -knappen for å aktivere Power Freeze (hurtig nedfrysing)-funksjon. Indikatoren for Power Freeze (hurtig nedfrysing) lyser kjølerfunksjonen intensifieres for å raskt kjøle ned produktene i fryseren.

Når du bruker denne funksjonen, øker energiforbruket. Denne funksjonen må aktiveres minst 20 timer før du legger store mengder mat i fryserdelen.

For å deaktivere Power Freeze -funksjonen, trykk på Power Freeze -knappen igjen.

Funksjonen Power Freeze (hurtig nedfrysing) kan ikke brukes sammen med Eco-funksjonen. Når Eco-funksjonen aktiveres, vil automatisk funksjonen Power Freeze deaktiveres.

4 Alarm

1. Døralarm

Trykk på Alarm -knappen for å aktivere alarmfunksjonen.

Alarmindikatoren vil lyse og et alarmlyd vil høres hvis fryserdøren holdes åpen mer enn to minutter. For å deaktivere alarmfunksjonen, trykk på Alarm -knappen igjen.

2. Temperaturalarm

Trykk på Alarm-knappen for å aktivere temperaturalarmfunksjonen. Alarmindikatoren lyser. Hvis fryserdelen er for varm på grunn av et strømbrudd, blinker signalet "- -" på skjermen. Når Fryser/Temp-knappen trykkes inn, blinker "varmeste temperatur" som er nådd i fryserdelen, på skjermen i fem sekunder. Deretter angis den faktiske temperaturen.
For å deaktivere temperaturalarmfunksjonen trykker du på Alarm-knappen en gang til.
Denne advarselen vises:

- når apparatet slås på
- når fryserdelen er for varm på grunn av et strømbrudd

3. Skjermen Av

Temperaturviseren er avskrudd, som standard.
For å skifte mellom av- og påmodus, trykk og hold alarmknappen i 3 sekund.

5 Eco (Hold i 3 sek for barnesikring)

Trykk på Eco -knappen for å aktivere Eco-funksjonen. Ecoindikatoren vil lyse og fryseren justerer begrensningen for ønsket temperaturområde til mellom -15°C and -18°C.

Hvis du har stilt ønsket temperatur til -19°C eller lavere, justerer fryseren automatisk temperaturen til -18°C.

Trykk Eco-knappen i 3 sekunder for å aktivere barnelåsfunksjonen.

Barnelåsindikatoren vil tennes, og alle knappene på kontrollpanelet vil bli låst.

For å deaktivere barnelåsfunksjonen, kan du trykke på Eco knappen på nytt i 3 sekunder.

(For <TYPE A>-modell anbefales det å bruke knappen Barnesikring 1 for å bruke låsefunksjonen.)

Eco-funksjon kan ikke brukes sammen med funksjonen Power Freezer (hurtig nedfrysing). Når funksjonen Power Freeze aktiveres, vil automatisk Ecofunksjonen deaktiveres.

- Noen av egenskapene kan variere og det er mulig at de, avhengig modell, ikke er tilgjengelige.

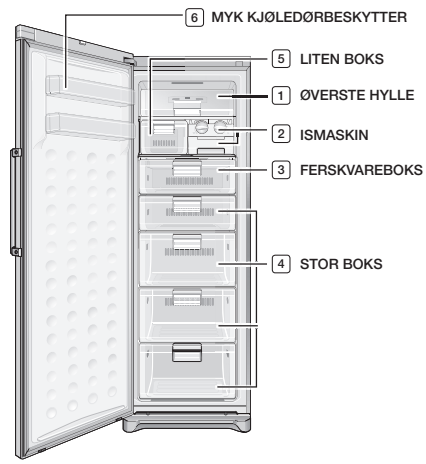

- For å oppnå bedre rom, kan du fjerne den øvre hylla 1 , isbrett 2 , skuffen Quick frost (hurtig nedfrysing) 3 , de tre øverste store skuffene 4 samt den lille skuffen 5 . Dette påvirker ikke kjøleskapets temperatur eller funksjon. Det spesifiserte volumet til fryserrommet er beregnet med disse delene fjernet.
- Den øvre beskytteren har to stjerner, så temperaturen i delen med to stjerner er noe høyere enn i andre deler av fryseren.

FORSIKTIG Vær forsiktig når du lagrer glassflasker som innholder væske. Glassflasker kan sprekke når innholdet fryser.

BRUKE FERSKVARE SKUFFEN (TILLEGGSUTSTYR)

Du kan bruke ferskvareboksen til å lagre mat og grønnsaker som trenger å bli frosset eller lagret ferskt.

- Bruk spaken på toppen av boksen for å innstille FERSKVARE skuffen på FERSK eller FERSKVARE

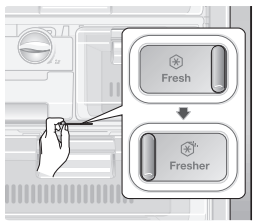

Fresh

Sett spaken på FERSK for å bruke FERSKVARE skuffen på samme måte som alle andre store skuffer.

Fresher

Sett "spaken" i fersk hvis du ønsker å lagre fersk i lengre tid i ferskvareboksen.

LAGE ISBITER

Noen av egenskapene kan variere og det er mulig at de, avhengig modell, ikke er tilgjengelige.

Lage isbiter

1. Fjern isbrettet ved å dra det ut mot deg.
2. Fyll opp isbrettet med vann til markeringen på brettet.
3. Skyv brettet tilbake på plass og pass på så du ikke spiller.
4. Vent til isbiter er laget.

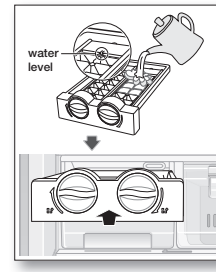

Nedfrysingstid

Det anbefales at du venter sirka én time med temperatur satt på Power Freeze (hurtig nedfrysing) før isbitene dannes.

Fjerne isbitene

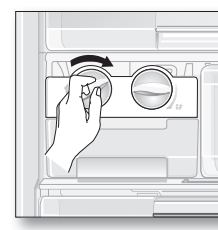

1. Kontrollere så isbøtten står under isbrettet. Hvis ikke, skyv den på plass.
2. Vri en av spakene bestemt i klokkens retning så brettetsnur seg litt. Isbitene faller ned i isspannen.
3. Hvis nødvendig, gjentar du trinn 2 for den andre heften av isbrettet.
4. For å hente is, løfter litt du på brettet og drar det mot deg.

Rengjøre din fryser

FJERNE INNVENDIGE DELER

Noen av artiklene kan være forskjellig og kan kanskje ikke skaffes avhengig av modellen.

Deksel for øvre hylla

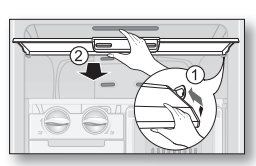

1. Trykk den høyre siden av luken innåt så du kan nå utskytingen på den venstre siden.
2. Når begge sidene på utskytingen er ut fra foldene, dra det imot deg for å fjerne luken.

Vær sikker på at du fjerner topphylle dekselet når du montere eller demontere glass-hyllen-

Isbrett/Isspann

Løft litt på isbrettet/ Isspannen og dra imot deg.

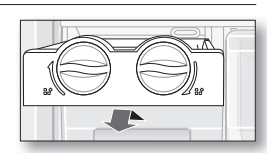

Skuffene

For å fjerne skuffene drar du helt ut og løfter litt. (Liten skuff/Skuff for hurtig nedfrysing/ Plastskuff)

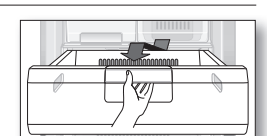

Skuffer som holder hyllene

Løft forsiktig hyllene med begge hender og dra mot deg.

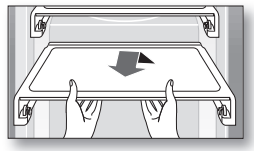

Dørbeholdere

Ta dørbeholdene med begge hender og løft forsiktig opp for å fjerne dem.

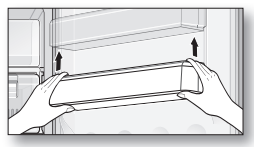

RENGJØR FRYSEREN

⚠ ADVARSEL Ikke bruk benzen, tynner eller clorox, chloride til rengjøring.

Disse kan skade apparatets overflate eller føre til brann.

⚠ FORSIKTIG Du kan fjerne dørens gummiforsegling fra døren for å rengjøre den. Sørg for at du setter dørens gummiforsegling tilbake riktig, ellers så vil ikke fryseren fungere effektivt.

SKIFTE LYSPÆRE I DEN INNVENDIGE LAMPEN

Når det gjelder LED-lamper, ta kontakt med en reparatør for å skifte dem ut.

Problemløsing

PROBLEM	LØSNINGER
Enheten virker ikke i det hele tatt, eller temperaturen er for høy.	• Kontroller at støpselet sitter i stikkontakten som det skal. • Er temperaturkontrollen på frontpanelet riktig innstilt? • Står fryseren i direkte sollys, eller er det andre varmekilder i nærheten? • Står fryseren for tett inntil veggen bak?
Det høres unormale lyder.	• Kontroller at fryseren står på et stabilt og plant underlag. • Står fryseren for tett inntil veggen bak? • Har det falt gjenstander bak eller under fryseren? • Kommer støyen fra fryserens kompressor? • Det vil kunne høres en tikkende lyd fra innsiden av fryseren; dette er normalt. Denne lyden oppstår når tilbehøret trekker seg sammen og utvider seg.
De fremre hjørnene og sidene av fryseren er varme, og det har begynt å danne seg kondens.	• Det er montert varmesikre rør i de fremre hjørnene av fryseren for å hindre kondensdannelse. Når omgivelsestemperaturen stiger, er dette ikke alltid effektivt. Dette er imidlertid ikke noe unormalt. • Under svært fuktige værforhold kan det dannes kondens på utsiden av fryseren når fuktigheten i luften kommer i kontakt med fryserens kalde overflate.
Det høres boblelyder fra fryseren.	• Dette skyldes kjølemiddelet, som avkjøles inne i fryseren.
Det lukter vondt i fryseren.	• Finns det noen dårlige matvarer inne i fryseren? • Kontroller nøye at matvarer som lukter sterkt (fisk f ex.) er pakket lufttett. • Rengjør din fryser regelmessig og fjern dårlig eller misstenklig dårlig mat.
Det er rim på veggene i enheten.	• Er luftåpningene blokkert med mat på innsiden av fryseren? • Fordel matvarene mest mulig for å bedre ventilasjonen. • Er døren ordentlig lukket?
Det dannes kondens på fryseren innervegg og på grønnsaker.	• Matvarer med høyt vanninnhold oppbevares utildekket under fuktige klimaforhold, eller døren har stått åpen i lang tid. • Oppbevar maten tildekket eller i lukkede bokser.

Begrensninger for omgivelsetemperatur

Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av temperaturklassen på merkeplaten.

Klass	Symbol	Omgivande temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	+10 till +32
Tempererat	N	+16 till +32	+16 till +32
Subtropiskt	ST	+16 till +38	+18 till +38
Tropiskt	T	+16 till +43	+18 till +43

Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/ fryser, omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren. Regulere temperaturen etter behov for å kompensere for disse faktorene.

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Norway

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

SAMSUNG

Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Norway, Karenslyst Allé 57, Postboks 364, 0213 Oslo, Norway
815 56480
www.samsung.com/no/support

Pakastimen
käyttöohje

Planet First 100 % Recycled Paper

Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.

Suomi

ovi unelmiisi

Kiitämme tämän Samsung-tuotteen hankinnasta.

SAMSUNG

Vapaasti seisova laite

Turvaohjeet

TURVAOHJEET

- Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- Tätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä käyttöohjeessa kuvailtuun käyttötarkoitukseen. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.
- Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita malleja, oman pakastimesi ominaisuudet saattavat olla erilaiset kuin tässä oppaassa on esitetty.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
  Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.

Tärkeitä turvallisuutta koskevia symboleita ja varoituksia:

⚠ VAROITUS	Vaarat ja vaaralliset menettelytavat saattavat johtaa **vakaviin fyysisiin vammoihin tai kuolemaan**.
⚠ HUOMIO	Vaarat ja vaaralliset menettelytavat saattavat johtaa **vähäisiin fyysisiin vammoihin tai omaisuusvahinkoihin**.
	ÄLÄ koeta.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ kosketa.
	Noudata ohjeita huolellisesti.
	Kytke virtapistoke irti seinäpistorasiasta.
	Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen välttämiseksi.
	Kun tarvitset ohjeita, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Huomio

Näiden varoitusmerkkien tarkoituksena on estää käyttäjää ja muita henkilöitä loukkaantumasta.
Noudata niitä huolellisesti.
Luettuasi tämän luvun säilytä sitä huolellisesti tulevaa tarvetta varten.

CE-ilmoitus

Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin asetuksen (EY) N:o 643/2009 mukaisesti matalajännitedirektiiviä (2006/95/EY), sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä (2004/108/EY), RoHS-direktiiviä (2011/65/EY), delegoitua komission asetusta (EU) N:o 1060/2010 ja ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä (2009/125/EY). (vain Euroopassa myytävät tuotteet)

⚠ VAROITUS ASENNUSTA KOSKEVIA VAKAVIA VAROITUKSIA

- Pakastinta ei saa asentaa kosteaan tilaan tai paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Sähköosien rikkoutunut eriste voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Tätä pakastinta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon tai liian lähelle uunia, lämpöpatteria tai muita sähkölaitteita.
- Maattona ei saa käyttää kaasuputkia, puhelinlinjoja tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
- Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
- Useaa laitetta ei saa kytkeä samaan monireikäiseen pistorasiaan. Pakastin on aina kytkettävä erilliseen pistorasiaan, jonka nimellisjännite vastaa arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Näin laite toimii mahdollisimman tehokkaasti. Samalla vältetään talon sähköjohtoverkoston ylikuormittuminen. Ylikuormittuneet sähköjohdot voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.
- Älä käytä johtoa, jos siinä on murtumia tai kuluneita kohtia (itse johdossa tai sen päissä).
- Älä taivuta virtajohtoa tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.

- Tämä pakastin on asennettava ja sijoitettava käyttöohjeessa olevien

tietojen mukaisesti ennen käyttöä.

- Älä kytke virtapistoketta, jos pistorasia ei ole kunnolla paikoillaan.
- Tästä seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Kytke virtapistoke oikeaan asentoon niin, että johto riippuu alaspäin.
- Jos kytket virtapistokkeen ylösalaisin, johdin saattaa katketa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Varmista, että pakastin ei siirrettäessä mene virtajohdon päälle ja vahingoita sitä.
- Tästä seuraa tulipalon vaara.
- Varmista, ettei virtapistoke jää puristuksiin pakastimen taakse. Se voi rikkoutua.
- Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- On olemassa tukehtumiskuoleman vaara, jos lapset laittavat pakkausmateriaaleja päänsä yli.
- Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen päästään helposti käsiksi asennuksen jälkeen.

- Pakastin on maadoitettava.
- Pakastin on maadoitettava virtavuotojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi.

- Vaurioitunut johto on vaihdettava heti. Vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.
- Jääkaapin sulake on vaihdettava pätevän huoltoteknikon tai huoltoliikkeen toimesta.
- Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun tai henkilökohtaiseen tapaturmaan.

⚠ HUOMIO ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA

- Laitteen sijoituspaikan tai kiinnitysrakenteen tuuletusaukko on pidettävä esteettömänä.
- Laitteen on annettava tasaantua kaksi tuntia asennuksen jälkeen.

⚠ VAROITUS KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAKAVIA VAROITUKSIA

- Älä kytke virtapistoketta märin käsin.
- Laitteen päälle ei saa asettaa mitään esineitä.
- Laitteen päälle asetettu esine saattaa pudota ovea avattaessa tai suljettaessa ja aiheuttaa henkilövahingon tai aineellisen vahingon.
- Pakastimen päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita.

- Läikkyvä neste aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.
- Älä anna lasten roikkua ovessa. Siitä voi seurata vakavia vammoja.
- Älä anna lasten mennä pakastimen sisään. Lasten loukkuun jäämisen vaara.
- Älä kosketa pakastimen sisäseiniä tai pakastimessa säilytettyjä tuotteita märin käsin.
- Voit saada paleltumia.
- Pakastimessa ei saa säilyttää helposti haihtuvia tai tulenarkoja aineita.
- Bentseenin, ohenteiden, alkoholien, eetterin, nestekaasun ja muiden vastaavien tuotteiden säilyttämisestä voi aiheutua räjähdys.
- Pakastin ei sovellu lääkkeiden, tieteellisten materiaalien tai lämpötilaherkkien tuotteiden säilytykseen.
- Pakastimessa ei saa säilyttää tuotteita, jotka edellyttävät hyvin tarkkaa lämpötilaa.
- Älä säilytä tai käytä pakastimessa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan hyväksymää tyyppiä.

- Sulatusta ei saa nopeuttaa mekaanisilla välineillä tai millään muilla kuin valmistajan suosittelemilla keinoilla.
- Kylmäainepiiriä ei saa vaurioittaa.
- Älä pura tai korjaa pakastinta itse.
- Tulipalon, vioittumisen ja/tai henkilövahingon vaara.

- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden säilytykseen kotitalousympäristössä.
- Jos havaitset kaasuvuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoitushuonetta useiden minuuttien ajan.
- Käytä ainoastaan valmistajan ja huollon tarjoamia LED-lamppuja.

- Jos haistat kemiallista hajua tai savua, irrota virtapistoke heti ja ota yhteys Samsung Electronicsin huoltoon.
- Jos tuotteet ovat varustettuja LED-lampulla, älä irrota lampun suojusta ja LEDlamppua itse.
- Ota yhteyttä huoltoon.

HUOMIO KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA

- Älä sijoita pakastimeen hiilihapollisia juomia. Älä sijoita pakastimeen pulloja tai lasisia säilytysastioita.

- Sisältö voi jäätyessään rikkoa lasin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Laitteen teho on parhaimmillaan, jos
- Elintarvikkeita ei aseteta liian lähelle laitteen takaosassa olevien tuuletusaukkojen eteen, jottei ilman kierto esty pakastimessa.
- Elintarvikkeet kääritään huolellisesti tai peitetään ilmatiiviisti ennen pakastimeen asettamista.
- Uusia pakastettavia elintarvikkeita ei sijoiteta jo pakastettujen elintarvikkeiden viereen.
• Noudata pakasteruokapakkauksissa mainittuja säilytysohjeita ja -aikoja.
• Pakastinta ei ole tarpeen irrottaa verkkovirrasta, jos poissaolo kestää alle kolme viikkoa. Jos poissaolo kestää yli kolme viikkoa, tyhjennä laite. Irrota pakastimen virtajohto ja puhdista, huuhtele ja kuivaa laite.
• Täytä vesisäiliöön ja jääpalarasiaan vain juomavettä ja tee jääpaloja vain siitä.

• Jos pakastin on vaurioitunut vedestä, kytke virtapistoke irti ja ota yhteyttä Samsung Electronicsin huoltoon.

HUOMIO PUHDISTUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA

• Älä suihkuta vettä suoraan pakastimen sisä- tai ulkopuolelle.
- Tästä seuraa tulipalon tai sähköiskun vaara.
• Älä käytä tulenarkoja kaasuja pakastimen lähellä.
- Tästä seuraa räjähdyksen tai tulipalon vaara.

• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä. Älä kuitenkaan puhdista pistoketta märällä tai kostealla liinalla. Poista kaikki lika ja pöly pistokkeen piikeistä.
- Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
• Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan näytölle.
- Näyttöön painetut kirjaimet saattavat lähteä pois.

• Irrota pakastimen virtajohto ennen puhdistusta ja korjauksia.

⚠ VAROITUS HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA VAKAVIA VAROITUKSIA

- Ennen tämän laitteen tai muiden pakastinten hävittämistä siitä on irrotettava ovet/ovitiivisteet ja oven salpa, jotta pienet lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Laitteen pakkausmateriaali on hävitettävä ympäristöä kuormittamattomalla tavalla.
- Hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lasten on vaikeampi päästä laitteen sisään. Varmista ennen hävittämistä, että kaikki laitteen takana olevat putket ovat ehjiä.
- Laitteessa käytetään kylmäaineena joko R600a:ta tai R134a:ta. Tarkista pakastimessa käytetyn kylmäaineen tyyppi laitteen takana olevasta kompressorikilvestä tai sen sisällä olevasta arvokilvestä. Jos tämä laite sisältää tulenarkaa kaasua (kylmäaine R600a), kysy neuvoja laitteen turvallisesta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta. Eristeen ponneaineena on käytetty syklopentaania. Eristemateriaali on hävitettävä erityisten ohjeiden mukaan sen sisältämien kaasujen takia. Kysy neuvoja laitteen ympäristön kannalta turvallisesta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta. Varmista ennen hävittämistä, että kaikki laitteen takana olevat putket ovat ehjiä. Putket voivat olla rikki peittämättömissä kohdissa.
- Tämä laite sisältää kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällinen mutta tulenarka luonnonkaasu. Laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana on huolehdittava siitä, että mitkään kylmäkoneiston osat eivät vahingoitu.
- Putkistosta purkautuva kylmäaine voi syttyä palamaan tai aiheuttaa silmävamman. Jos havaitset vuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa useiden minuuttien ajan.
- Tulenaran kaasun ja ilman seoksen muodostumisen ehkäisemiseksi mahdollisen kylmäainepiirin vuodon sattuessa laitteen sijoituspaikan koon on oltava suhteutettu käytetyn kylmäaineen määrään. Älä käynnistä laitetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta.

Jos olet epävarma, ota yhteys jälleenmyyjään. Huoneessa on oltava vähintään 1 m^3 tilaa jokaista laitteen sisältämää R600akylmäaineen kahdeksaa grammaa kohti. Laitteen sisältämän kylmäaineen määrä on ilmoitettu sen sisällä olevassa tunnuskilvessä.

MUITA ASIANMUKAISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VINKKEJÄ

- Jos tulee pidempi virtakatkos, tiedustele omalta paikalliselta sähköyhtiöltä sen kestoa.
- Alle kaksi tuntia kestävät virtakatkokset eivät useimmiten vaikuta pakastimen lämpötilaan. Ovien avauskertoja on kuitenkin järkevää rajoittaa sähkökatkoksen aikana.
- Jos sähkökatkos kestää kauemmin kuin 24 tuntia, kaikki pakasteet on poistettava.
- Jos pakastimeen kuuluu avain, se on pidettävä pois lasten ulottuvilta ja laitteen lähettyviltä.
- Laite voi toimia epätasaisesti, jos se on sijoitettuna pidemmän aikaa laitteen normaalin käyttölämpötila-alueen alarajaa kylmempään paikkaan. Tällöin pakastimessa oleva ruoka voi sulaa tai pakastimen lämpötila voi nousta liian korkeaksi.
- Laite on huurtumaton, joten käyttäjän ei tarvitse sulattaa sitä manuaalisesti. Huurteenpoisto toimii automaattisesti.
- Lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston aikana on ISO-standardin mukaista. Jos pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilan kohoamista halutaan kuitenkin vähentää huurteenpoiston aikana, ruoat voidaan kääriä useaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
- Pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston aikana voi heikentää niiden säilyvyyttä.

Energiansäästövihjeitä

- Asenna laite viileään ja kuivaan huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto. Varmista, että laite ei altistu suoralle auringonpaisteelle. Älä sijoita laitetta lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, lähelle.
- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja tai ritilöitä.
- Anna lämpimien ruokien jäähtyä ennen niiden sijoittamista laitteeseen.
- Sulata pakasteet sijoittamalla ne jääkaappiin. Tällöin pakasteiden

alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa olevia ruokia.
- Avaa laitteen ovi mahdollisimman lyhyeksi aikaa, kun sijoitat laitteeseen ruokaa tai otat siitä ruokaa pois. Mitä lyhyemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän pakastimeen muodostuu jäätä.
- Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti. Pöly lisää laitteen energiankulutusta.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.
- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin ja lattian välissä sekä jääkaapin takana. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa asennetun jääkaapin vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse sekä yläpuolelle. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää sähkölaskusi pienempinä.
- Energiatehokkuuden maksimoimiseksi laitteen sisällä olevat varusteet, kuten korit, laatikot ja hyllyt on pidettävä valmistajan ohjeen mukaisilla paikoilla.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi
- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan ruokailutiloihin
- maatiloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin asuintiloja vastaaviin ympäristöihin
- majatalotyyppisiin ympäristöihin
- catering-palveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.

Sisällys

PAKASTIMEN ASENNUS 10
PAKASTIMEN KÄYTTÖ 13
PAKASTIMEN PUHDISTAMINEN 15
VIANMÄÄRITYS 17

Pakastimen asennus

PAKASTIMEN ASENNUKSEN VALMISTELU

Kiitämme tämän Samsung-pakastimen hankinnasta. Toivomme, että nautit tämän uuden laitteen tarjoamista viimeisimmän kehityksen mukaisista ominaisuuksista ja tehokkaista toiminnoista.

- Tämä pakastin on asennettava ja sijoitettava käyttöohjeessa olevien tietojen mukaisesti ennen käyttöä.
- Tätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä käyttöohjeessa kuvailtuun käyttötarkoitukseen.
- Suosittelemme ehdottomasti, että huollon suorittaa ammattitaitoinen henkilö.
- Laitteen pakkausmateriaali on hävitettävä ympäristöä kuormittamattomalla tavalla.

VAROITUS Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen pakastimen sisällä olevan lampun vaihtoa.

- Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.

Parhaan mahdollisen sijoituspaikan valinta pakastimelle

- Valitse paikka, johon aurinko ei paista suoraan.
- Sijoituspaikan on oltava pinnaltaan tasainen.
- Paikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta pakastimen ovi on helposti avattavissa.
- Jätä riittävä tila oikealle, vasemmalle, taakse ja yläpuolelle parasta mahdollista ilmanvirtausta varten.
- Varmista, että laitetta voidaan siirtää vapaasti huolto- ja kunnossapitotarkoituksia varten.

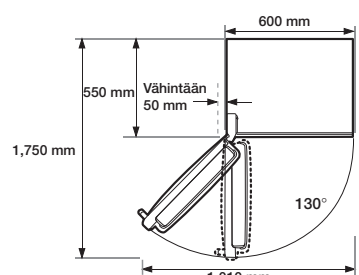

- Laitteen korkeus voi vaihdella malleista riippuen.
- Älä asenna pakastinta paikkaan, jossa lämpötila on alle 10 °C.
- Jotta pakastimen ovi voidaan täysin avata, on välttämätöntä jättää sivulle tilaa 50mm.

HUOMIO Vedä laitetta ulospäin suorassa, kun teet asennusta tai huoltoa pakastimen takapuolella tai kun puhdistat takaosaa ja työnnä laite takaisin suorassa, kun työt ovat valmiita. Varmista, että lattia kestää täynnä olevan pakastimen painon.

PAKASTIMEN OVEN AVAUSSUUNNAN VAIHTAMINEN

VAROITUS Samsung suosittelee, että ovien kätisyyden vaihtaa vain jokin Samsungin valtuuttamista huoltoliikkeistä. Palvelu on asiakkaalle maksullinen.

Laitteen valmistajan takuu ei kata oven kätisyyden vaihtamisen aikana sattuneita vahinkoja. Tällaisista syistä tehdyt korjaukset ovat asiakkaalle maksullisia.

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)

		
Ristipäinen ruuvimeisseli (+)	Tasapäinen ruuvimeisseli (-)	10 mm hylsyavain (pulteille)
		
8 mm hylsyavain (pulteille)	Kiintoavain (Sarana-akselia varten)	Kuusioavain (alasaranan tappia varten)

1. Irrota 2 ruuvia pakastimen päältä.

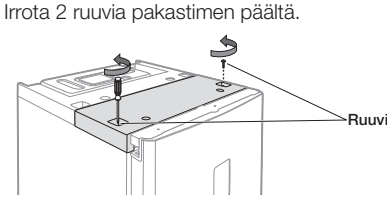

2. Irrota muovisuojus ja varmista, että irrotat siihen liitetyn johdon. Tarkasta muovisuojuksen irrottamisen jälkeen oven avaussuunnan vaihtoon olevat osat.

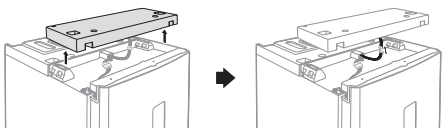

⚠ HUOMIO Huolehdi, etteivät sähköjohdot vahingoitu muovisuojan irrottamisen aikana.

3. Irrota johto ja irrota sitten 3 pulttia.



⚠ VAROITUS Varmista, että pakastimesi on kytketty irti virransyötöstä ennen sähköjohtojen käsittelyä.

4. Irrota ovi alasaranasta nostamalla ovea varoen suoraan ylöspäin.

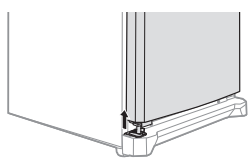

⚠ HUOMIO Pakastimen ovi on painava, huolehdi ettet loukkaa itseäsi oven poistamisen aikana.

5. Poista sokkelin etulevy 2 ruuvin irrottamisen jälkeen.

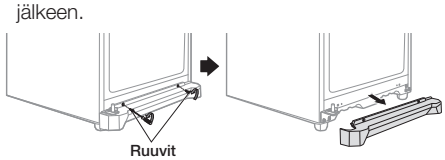

6. Ruuvaa auki 3 saranaa kiristävää pulttia ja ruuvaa auki myös 3 pulttia oikean etujalan alaosasta, johon irrotettu sarana liitetään.

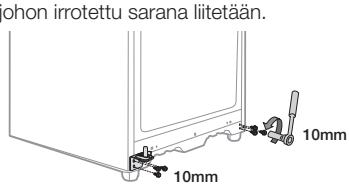

7. Ruuvaa pultti auki, jotta voit irrottaa metalliosan. Irrota saranan tappi kuusioavaimella ja siirrä saranan tappi ja metalliosa toiselle puolelle.



8. Kiinnitä sarana pakastimen oikealle puolelle alas, mistä pultit irrotettiin aikaisemmin vaiheessa 6. Ruuvaa kiinni myöhempää käyttöä varten pultit, jotka irrotettiin pakastimen vasemmalta puolelta alhaalta.

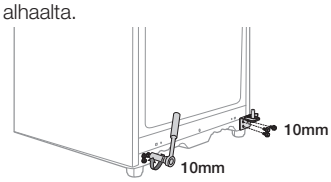

9. Irrota ruuvit pakastimen oven alavasemmalta ja alaoikealta. Vaihda ovenpysäyttimen puolta vasemmalta oikealle.

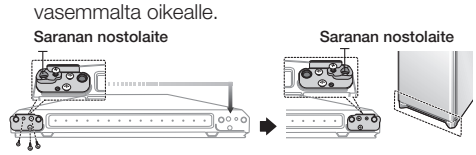

10. Poista johtosuojus pakastimen oven yläpinnalta vaihtaaksesi johtojen puolta.

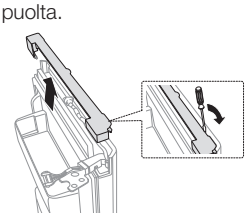

11. Irrota vasemmanpuoleinen saranan peitelevy ja vedä johdot irti saranan peitelevystä.

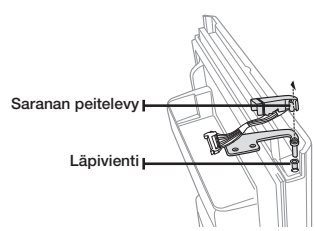

⚠ HUOMIO Huolehdi, etteivät sähköjohdot vahingoitu saranan suojan irrottamisen aikana.

12. Irrota saranan tappi avaimella ja käännä sitten sarana ympäri ja kiinnitä saranan tappi uudelleen.

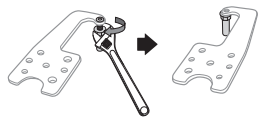

13. Asenna sarana pakastimen oveen käänteisessä järjestyksessä kuin vaiheessa 11. Varmista, että käytät oikeanpuolista saranan peitelevyä, joka löytyy muovisuojuksen alta, joka irrotettiin vaiheessa 2, ja irrota läpivientisuojus. Asennettuasi saranan, johdon ja saranan peitelevyn, siirrä ovi vasemmalta puolelta oikealle.

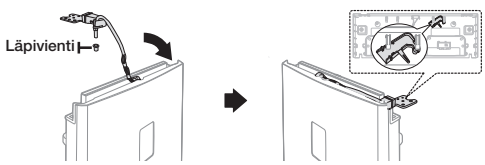

14. Vaihdettuasi saranan, sulje pakastimen oven yläpinnalla oleva oikean puolen johtosuojus.

"Oven R suojajohto" on löydettävissä pakkauksesta

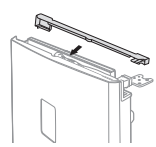

15. Vaihda kahva oikealta puolelta vasemmalle. (Peitä oikean puolen aukot irrotetuilla peitenastoilla.)

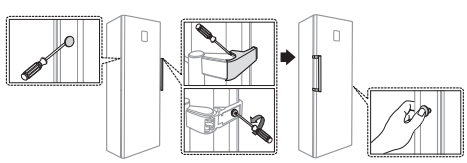

Kahvojen suojat vaihtelevat malleista riippuen.

16. Kiinnitä sokkelin etulevy ja aseta pakastimen ovi varoen takaisin paikalleen.

17. Kiristä 3 pulttia ja liitä sitten johdot takaisin toisiinsa.

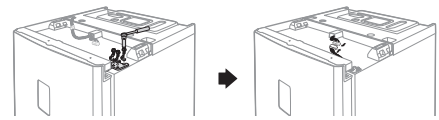

VAROITUS Varmista, että pakastimesi on kytketty irti virransyötöstä ennen sähköjohtojen käsittelyä.

18. Liitä johto muovisuojukseen ja aseta suojus takaisin alkuperäiselle paikalleen.

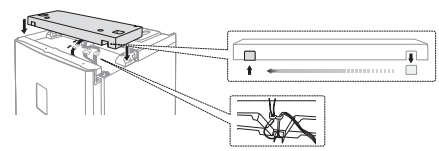

19. Kiristä 2 ruuvia takaisin paikalleen.

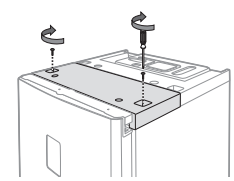

20. Irrota jääkaapin ja pakastimen oven tiivisteet ja asenna ne takaisin käännettyäsi niitä 180˚.

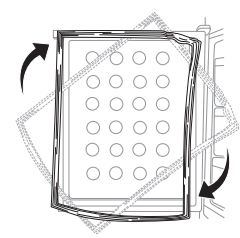

VAROITUS

- Varmista ovien avaussuunnan vaihtamisen jälkeen, että jääkaapin ja pakastimen ovitiivisteet on asetettu oikein paikalleen Ellei näin ole, saattaa aiheutua melua tai jääkaapin tehoa heikentävää kosteutta.

PAKASTIMEN ASENNON TASAUS

Oven avaaminen ja sulkeminen on helpompaa, jos laitteen etuosa on hiukan takaosaa korkeammalla.

Nosta korkeutta kiertämällä jalkoja myötäpäivään ja laske sitä kiertämällä niitä vastapäivään.

Tapaus 1) Laite on kallellaan vasemmalle.

- Kierrä vasemmanpuoleista säädettävää jalkaa nuolen suuntaan, kunnes laite on suorassa.

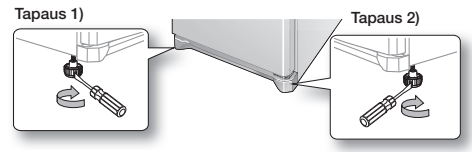

Tapaus 2) Laite on kallellaan oikealle.

- Kierrä oikeanpuoleista säädettävää jalkaa nuolen suuntaan, kunnes laite on suorassa.

Pakastimen käyttö

OHJAUSPANEELIN TARKASTUS

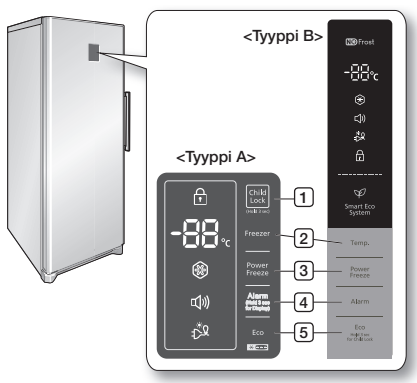

Jokaisella painikkeen painalluksella kuuluu lyhyt piippausääni,

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ

1 Child Lock(Lapsilukko) <tyyppi A>

Paina Child Lock -painiketta 3 sekunnin ajan lapsilukkotoiminnon aktivoimiseksi.

Lapsilukon merkkivalo syttyy ja kaikki ohjauspaneelin painikkeet lukitaan.

Lapsilukko kytketään pois päältä painamalla Child Lockpainiketta jälleen 3 sekunnin ajan.

2 Freezer(Pakastin) <tyyppi A> / Temp(lämpötila) <tyyppi B>

Aseta haluamasi lämpötila välillä -15 – -23 °C painamalla pakastin-/lämpötilapainiketta.

Lämpötilan oletusasetus on -19 °C, ja aina, kun painat pakastin-/lämpötilapainiketta, lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä ja lämpötilanilmaisin näyttää haluamasi lämpötilan.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C

Kun lämpötila-asetus on tehty, lämpötilan ilmaisin osoittaa pakastimen sen hetkisen lämpötilan.

2 Power Freeze -superpakastustoiminto

Aktivoit Power Freeze -superpakastustoiminnon Power Freeze -painiketta painamalla. Power Freeze -merkkivalo syttyy ja tuotteiden pakastukseen kuluva aika pakastimessa lyhenee.

Kun käytät tätä toimintoa, laitteen energiankulutus kasvaa. Toiminto on otettava käyttöön vähintään 20 tuntia ennen kuin pakastustilaan laitetaan suuri määrä ruokaa.

Kytket Power Freeze -toiminnon pois päältä painamalla uudelleen Power Freeze -painiketta.

Power Freeze -superpakastustoimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti Ecotoiminnon kanssa. Eco-toiminnon valitseminen kytkee Power Freeze -toiminnon automaattisesti pois päältä.

4 Alarm (Hälytin)

1. Ovihälytys

Aktivoit Alarm-hälytintoiminnon Alarm-painiketta painamalla.

Alarm-hälyttimen merkkivalo syttyy ja pakastimesta kuuluu hälytysääni, kun sen ovi on jäänyt auki yli 2 minuutin ajaksi. Kytket Alarm-hälytystoiminnon pois päältä painamalla Alarm -painiketta uudelleen.

2. Lämpötilahälytys

Ota lämpötilahälytys käyttöön painamalla lämpötilahälytyspainiketta. Hälytyksen merkkivalo syttyy. Jos pakastustila on lämmennyt liikaa sähkökatkoksen vuoksi, näytössä vilkkuu "--"-merkki. Kun pakastin-/lämpötilapainiketta painetaan, näytössä vilkkuu viiden sekunnin ajan pakastustilan saavuttama "lämpimin lämpötila". Tämän jälkeen näytetään nykyinen lämpötila. Ota lämpötilahälytys pois käytöstä painamalla hälytyspainiketta uudelleen.

Tämä varoitus voi esiintyä silloin, kun:

- laitteeseen kytketään virta
- pakastustila on lämmennyt liikaa sähkökatkoksen vuoksi

3. Näyttö sammutettu

Normaalisti lämpötilanäyttö on sammutettu. Vaihtaaksesi käytössä, pois käytöstä tilojen välillä, paina hälytyspainiketta 3 sekunttia.

5 Eco (Pidä painettuna 3 s lapsilukkoa varten)

Aktivoit Eco-toiminnon Eco-painiketta painamalla. Eco-merkkivalo syttyy ja halutun lämpötila-alueen raja säädetään välille -15 °C ja -18 °C.

Jos olet asettanut halutuksi lämpötilaksi -19 °C tai alemman, pakastin säätää automaattisesti lämpötilaksi -18 °C.

Aktivoi lapsilukko-toiminto painamalla Eco-painiketta 3 sekuntia.

Lapsilukon merkkivalo syttyy ja kaikki ohjauspaneelin painikkeet menevät lukkoon.

Kytke lapsilukko-toiminto pois päältä painamalla Eco-painiketta uudelleen 3 sekuntia.

(<Tyypin A> malleissa suosittelemme käyttämään lapsilukkopainiketta 1 lapsilukon aktivointiin.)

Eco-toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti Power Freeze -superpakastustoiminnon kanssa. Power Freeze -toiminnon valitseminen kytkee Eco-toiminnon automaattisesti pois päältä.

- Jotkin ominaisuudet voivat olla erilaisia ja niitä ei välttämättä ole saatavana mallista riippuen.

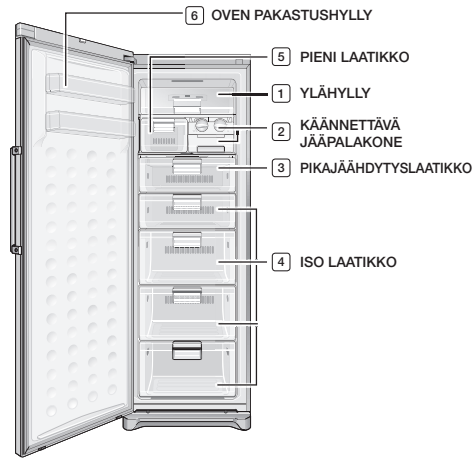

- Saat lisää tilaa irrottamalla ylähyllyn kannen 1 , jääpalakoneen 2 , pikapakastuslaatikon 3 , kolme ylintä isoa laatikkoa 4 ja pienen laatikon 5 . Se ei vaikuta lämpö- ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Pakastimen ilmoitettu tallennuskapasiteetti on laskettu nämä lokerot irrotettuna.
- Tässä mallissa ylin säilytystila luokitellaan kahden tähden alueeksi. Kahden tähden alueella lämpötila on hieman korkeampi kuin pakastimen muissa osissa.

HUOMIO Ole varovainen, kun laitat nestettä sisältäviä lasipulloja pakastimeen. Lasipullot voivat räjähtää jäätyessään.

RAIKASTIMEN KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)

Voit käyttää Tuorelaatikkoa jäähdytettävien tai tuoreena säilytettävien elintarvikkeiden säilytykseen.

- Voit säätää laatikon yläpuolella olevalla vivulla RAIKASTIMEN laatikon asetukseksi joko FRESH tai FRESHER.

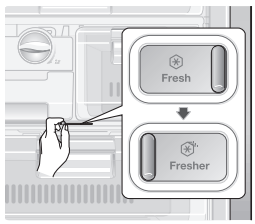

Fresh

Säädä vipu FRESH- asentoon, niin FRESHER-laatikkoa voidaan käyttää samalla tavalla kuin muita suurempia laatikoita.

Fresher

Aseta vipu kohtaan Fresher, jos haluat pitempiaikaisen säilytyksen Tuorelaatikossa.

JÄÄN VALMISTUS

Jotkin ominaisuudet voivat olla erilaisia ja niitä ei välttämättä ole saatavana mallista riippuen.

jääpalojen teko

1. Irrota jääpalarasia vetämällä sitä itseäsi kohti.
2. Täytä rasiaan vettä rasiassa olevaan veden maksimimerkkiin saakka.
3. Työnnä rasia takaisin telineeseen varoen, ettet läikytä vettä.
4. Odota, kunnes jääpalat ovat muodostuneey.

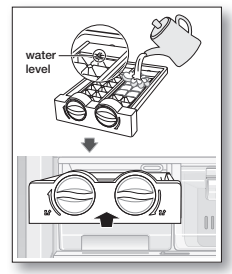

Pakastusaika

Suositellaan, että odotat noin tunnin ajan jääpalojen muodostumista, kun lämpötila on säädettynä Power Freeze -toimintoon.

jääpalojen poistaminen

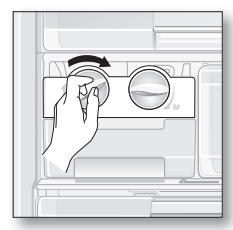

1. Varmista, että jääpalojen säilytyslokero on paikallaan jääpalarasian alla. Ellei se ole, työnnä se paikalleen.
2. Käännä yhtä vivuista tiukasti myötäpäivään, kunnes rasia kääntyy hieman. Jääpalat putoavat säilytyslokeroon.
3. Toista tarvittaessa vaihe 2 lokeron toisen puoliskon kohdalla.
4. Voit ottaa jäitä nostamalla lokeroa hieman ja vetämällä sitä itseäsi kohti.

Pakastimen puhdistaminen

SISÄOSIEN IRROTTAMINEN

Jotkut ominaisuudet voivat poiketa tai olla kokonaan käytössä poissa malleista riippuen.

Ylähyllyn kansi

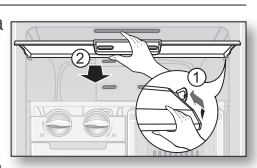

1. Työnnä kannen oikeaa puolta sisäänpäin, kunnes saat vasemmalla puolella olevan ulokkeen irti.
2. Kun molemmilla puolilla olevat ulokkeet on irrotettu uristaan, irrota kansi vetämällä sitä itseäsi kohti.

Varmista, että ylähyllyn suoja on irrotettu ennen lasihyllyn asennusta tai irrottamista.

Jääpalarasia / jääpalojen säilytyslokero

Nosta hieman jääpalarasiaa / jääpalojen säilytyslokeroa ja vedä itseäsi päin.

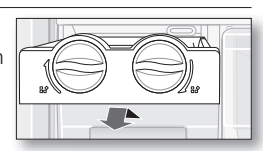

Vetolaatikot

Vedä laatikot ulos kokonaan ja irrota ne sitten nostamalla niitä hieman. (pieni vetolaatikko / pikapakastuslaatikko / muovilaatikot)

Laatikoita tukevat hyllyt

Nosta hyllyjä hieman molemmin käsin ja vedä niitä itseäsi kohti.

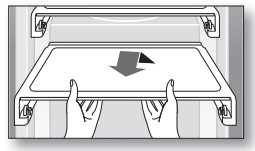

Ovilokerot

Ota luja ote ovilokerosta molemmin käsin ja irrota se sitten nostamalla sitä hieman.

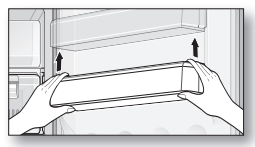

PAKASTIMEN PUHDISTAMINEN

VAROITUS Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohennusaineita, Cloroxia tai kloridia.

Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

HUOMIO Voit poistaa kumisen oven tiivisteen ovesta sen puhdistamista varten.

Varmista, että kuminen oven tiiviste asennetaan oikein paikalleen pakastimen oikean tehokkuuden saavuttamiseksi. Muussa tapauksessa pakastimen toiminta heikentyy.

SISÄVALON POLTTIMON VAIHTO

LED-merkkivalon vaihtamista varten on otettava yhteys huoltohenkilöön.

vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Laite ei toimi lainkaan tai lämpötila on liian korkea.	• Varmista, että virtapistoke on kytketty oikein. • Onko lämpötila säädetty oikein etupaneelista? • Varmista, ettei aurinko paista laitteeseen suoraan ja ettei sen lähellä ole muita lämmönlähteitä? • Tarkista, ettei laitteen takaosa ole liian lähellä seinää.
Laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä.	• Varmista, että laite on asennettu vakaalle ja tasaiselle alustalle. • Tarkista, ettei laitteen takaosa ole liian lähellä seinää. • Tarkista, ettei laitteen takana tai alla ole ylimääräisiä esineitä. • Tarkista, kuuluuko ääni laitteen kompressorista. • Laitteen sisältä saattaa kuulua naksahtelevaa ääntä. Tämä on normaalia. Ääni johtuu laitteen eri osien kutistumisesta tai laajentumisesta.
Laitteen etukulmat ja sivut ovat kuumia ja kosteutta tiivistyy.	• Laitteen etukulmiin on asennettu lämpösuojatut putket, jotka estävät kosteuden tiivistymistä. Huoneen lämpötilan ollessa tavallista korkeampi ne eivät aina toimi yhtä tehokkaasti. Tämä on kuitenkin normaalia. • Hyvin kostealla säällä laitteen ulkopintaan voi tiivistyä kosteutta kostean ilman joutuessa kosketuksiin laitteen viileän pinnan kanssa.
Laitteesta kuuluu pulputtavaa ääntä.	• Ääni johtuu laitteen sisällä kiertävästä kylmäaineesta.
Laitteessa on paha haju.	• Tarkista, ettei pakastimessa ole pilaantuneita elintarvikkeita. • Varmista, että voimakkaasti tuoksuva ruoka (esim. kala) on pakattu ilmatiiviisti. • Siivoa pakastin säännöllisesti ja heitä pois kaikki pilaantunut tai epäilyttävä ruoka.
Laitteen seiniin on muodostunut huurrekerros.	• Estävätkö laitteen sisäpuolella olevat elintarvikkeet ilman ulostuloaukkoja? • Sijoita elintarvikkeet mahdollisimman väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään. • Tarkista, että ovi on suljettu kokonaan.
Laitteen sisäseiniin ja sisällä olevien vihannesten ympärille tiivistyy kosteutta.	• Laitteessa säilytetään paljon vettä sisältäviä elintarvikkeita vajavaisesti suojattuna ilmankosteuden ollessa korkea tai ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa. • Kääri elintarvikkeet kunnolla tai sijoita ne tiiviisiin säilytysastioihin.

Huonelämpötilan rajat

Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan arvokilpeen merkityn lämpötilaluokituksen mukaisessa lämpötilassa.

Luokka	Merkki	Ympäristön lämpötilan rajat (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Erittäin lauhkea	SN	+10–+32	+10–+32
Lauhkea	N	+16–+32	+16–+32
Subtrooppinen	ST	+16–+38	+18–+38
Trooppinen	T	+16–+43	+18–+43

Jääkaapin sisälämpötilaan voivat vaikuttaa laitteen sijainti, huonelämpötila ja ovien avaamistiheys. Säädä lämpötilaa tarvittaessa näiden tekijöiden mukaan.

Finland

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on erotettava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

SAMSUNG

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Samsung Finland, Vaisalantie 4, 02130 Espoo, Finland
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support

DA99-04039C-04